



> styl / zábava / volnost / energie



BLUETOOTH.

BTX350 COMFY+

BT350 COMFY+

ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA / ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA BLUETOOTH

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE



The English version of the manual
can be downloaded
by scanning the QR code.



A kézikönyv magyar nyelvű változata
letölthető a QR-kód beolvasásával.





Vážený zákazníku,

Vítáme Vás v rodině příznivců e-koloběžek. Děkujeme Vám, že jste si vybrali e-koloběžku značky BLUETOUGH a věříme, že denně oceníte možnosti, které tento produkt nabízí.

Při vývoji e-koloběžek BLUETOUGH jsme kladli důraz na vyladění každého detailu a důsledně jsme testovali všechny její části. Výsledkem je precizně zpracovaný stroj, který Vám zajistí mobilitu, pohodlí a svobodu v nejúspornější formě přepravy. Tento revoluční a stylový dopravní prostředek je lehce přenosný, ekologický a ekonomický.

Už nebudete více řešit parkovací místa, přeplněné hromadné dopravní prostředky a náklady na provoz. E-koloběžka BLUETOUGH nabízí ideální jízdní vlastnosti, jednoduchou manipulaci s možností flexibilního složení kdekoliv je potřeba, a v neposlední řadě vysoce hospodárny provoz.

Užijte si radost z jízdy s novou e-koloběžkou BLUETOUGH a vraťte se bezpečně domů.

Více informací a manuál v elektronické podobě ke stažení na
www.bluetouch.cz

BLUETOUGH je registrovaná ochranná známka.



Elektrokoloběžku BT350 COMFY+ můžete ovládat pomocí aplikace BLUETOUGH.



Obsah

Upozornění	5
Bezpečnostní pokyny	5
Hlavní komponenty	7
Manipulace s e-koloběžkou	9
Nabíječka a baterie	11
Jízda na e-koloběžce	12
Údržba e-koloběžky	13
Řešení obecných problémů	13
Parametry a technické údaje e-koloběžky	13
Mobilní aplikace BLUETOUGH	14
Záruky	16



Upozornění

S e-koloběžkou manipulujte podle doporučení v tomto manuálu. Dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli případným riskantním situacím.

Stejně jako při ostatních sportech i při jízdě na e-koloběžce je třeba brát v potaz možnost zranění a poškození výrobku. Je velmi důležité mít na paměti dodržování všech bezpečnostních pravidel.

Bezpečnostní pokyny

- > **Pokud e-koloběžku dlouhodobě nepoužíváte, minimálně každých 30 dní ji jednou dobijte na 60 % kapacity baterie.**
- > Tento výrobek je určen pouze pro **jednu osobu**, nepřevázejte na e-koloběžce více osob!
- > Dbejte na své zdraví a bezpečí a při jízdě používejte helmu.
- > Nepřekračujte povolenou nosnost (100 kg).
- > Nabijte baterii 6 hodin před prvním použitím.
- > Trénujte jízdu na volném prostoru, používejte až po důkladném seznámení se s přístrojem.
- > Před jízdou vypněte dobíjení baterie.
- > Nepoužívejte při teplotách nižších než 5° C.
- > Během jízdy položte nohy na stupátko e-koloběžky.
- > Z kopce prosím jezděte pomalu.
- > Nejezděte po rozbitých nebo mokřích komunikacích, ani komunikacích pokrytých sněhem nebo ledem.
- > Nepoužívejte e-koloběžku za deště, pokud tak výjimečně musíte učinit, snižte rychlost pod 10 km/hod. Vyhněte se prudkému brždění, které by mohlo vést ke smyku.
- > Nenechávejte e-koloběžku stát ve vodě ani na ni nestříkejte přímo vodu s cílem ji umýt. Proud vody by mohl způsobit poškození motoru a elektronických součástí výrobku.
- > Nepokoušejte se e-koloběžku použít ke skokům a jiným nebezpečným hrám, které výrazně zvyšují riziko vašeho případného zranění a poškození e-koloběžky.
- > Nepoužívejte tento výrobek, pokud je na dlouhou dobu vystaven slunečnímu záření.
- > Uživatel e-koloběžky musí použít dobrý úsudek a zdravý rozum, aby rozeznal rizika a nebezpečí, na která může při používání e-koloběžky narazit, a vyhnul se jim.
- > e-koloběžka není schválena pro použití v provozu na pozemních komunikacích.
- > Uživatel nesmí používat e-koloběžku pod vlivem alkoholu, drog nebo medikamentů nebo dalších látek, které mohou zapříčinit ztrátu pozornosti.
- > Jízda na e-koloběžce se nedoporučuje těhotným ženám či osobám mladším 16 let.



- > Je možné, že vaše pojištění nepokrývá poškození e-koloběžky nebo zranění, které vznikla při používání tohoto zařízení. Pro více informací kontaktujte před použitím e-koloběžky vaši pojišťovnu.
- > Uživatel musí při jízdě na e-koloběžce dodržovat platné místní dopravní předpisy. Při nedovoleném užití na veřejných komunikacích včetně cyklostezek se uživatel vystavuje nebezpečí pokuty nebo dokonce trestního stíhání při zaviněné dopravní nehodě.
- > Prodejce ani společnost BlueTouch, s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za škody, ztráty způsobené na majetku, zranění nebo právní spory, které vznikly neuposlechnutím informací v tomto manuálu, nebo neuposlechnutím pravidel silničního provozu.
- > Ujistěte se, že jste si před jízdou na e-koloběžce tento manuál dobře pročetli a porozuměli mu. Při jízdě na e-koloběžce věnujte plnou pozornost jejímu řízení. E-koloběžku nesmíte používat, pokud jste si pečlivě nepročeti tento manuál.
- > Tento uživatelský manuál zahrnuje základní provozní pokyny pro e-koloběžku BLUETOUGH a nemůže popsat všechny situace, ve kterých může dojít ke zranění nebo úmrtí.

Prosím berte na vědomí, že výrobce není odpovědný za náhodné škody nebo následné škody způsobené přímo nebo nepřímo užíváním tohoto výrobku.

Obsah balení

- e-koloběžka BT350 COMFY+
- 6 šroubů
- imbusový klíč
- nabíječka
- návod k použití




Hlavní komponenty



- | | |
|--|--|
| 1. Přední LED světlomet | 9. Brzda |
| 2. Vysoce výkonný bezkartáčový motor | 10. Zadní reflektor |
| 3. Přední plná 10" pneumatika s designovou perforací | 11. Opěrný stojan |
| 4. Kabeláž | 12. Poutko k uchycení e-koloběžky |
| 5. Pojistka skládacího mechanismu | 13. Zvonek |
| 6. Konektor pro dobíjení baterie | 14. Akcelérátor |
| 7. Nášlapné stupátko | 15. Háček pro uchycení složené e-koloběžky |
| 8. Zadní plná 10" pneumatika s designovou perforací | 16. Displej |

> 7



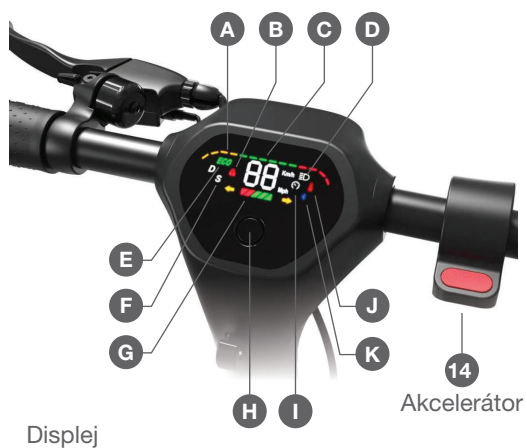


- A) Ukazatel výkonu motoru
 — = rekuperace
 — = ekonomická jízda
 — = akcelerace
- B) Zámek
 C) Aktuální rychlost
 D) Ukazatel rozsvíceného světla
 E) **ECO** = úsporný mód
 F) **S** = sportovní mód
 G) Ukazatel stavu baterie
 H) Tlačítko ON/OFF
 I) Tempomat
 J) Ukazatel přehřátí motoru
 K) Indikátor připojení Bluetooth



Přední LED světlomet



Konektor pro dobíjení baterie

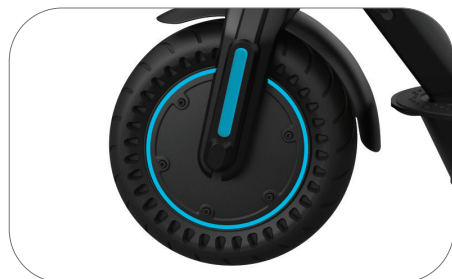Perforované bezdušové pneumatiky
s komfortem nafukovacích pneumatik.Zadní kotoučová brzda
a odpružení zadního kola




Manipulace s e-koloběžkou

Příprava e-koloběžky před první jízdou

Krok 1

Po rozbalení výrobku narovnejte přední tyč do svislé polohy a přiklopte pojistku. Nezapomeňte zajistit pojistku aretačním posuvným tlačítkem směrem dolů.

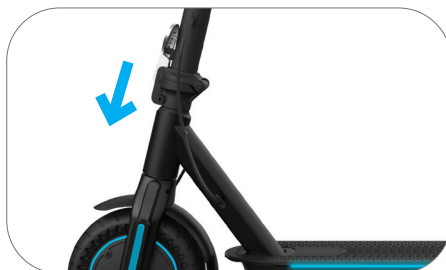

Krok 2

Spojte oba kabely v přední tyči pod řídítka tak, aby šipky na kabelech směřovaly proti sobě. Nastavte řídítka, srovnejte je a vertikálně zasuňte směrem dolů do svislé tyče.



Krok 3

Klíčem pevně zašroubujte všech šest šroubů na přední tyči. Ujistěte se, že jsou všechny komponenty řádně upevněné.



Krok 4

E-koloběžku nastartujete jedním dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF. Světlo zapnete jedním krátkým stiskem tlačítka ON/OFF. E-koloběžku opět vypnete jedním dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF.




Dvěma krátkými stisky tlačítka ON/OFF nastavíte požadovaný výkon e-koloběžky. Bílý symbol **S** — max. rychlost je nastavena na 30 km/hod. Zelený symbol **ECO** — max. rychlost je snížena na 15 km/hod. Oba režimy je možno upravit v aplikaci.



Skládání

Zatlačte aretační posuvné tlačítko směrem vzhůru, odklopte pojistku a složte e-koloběžku.

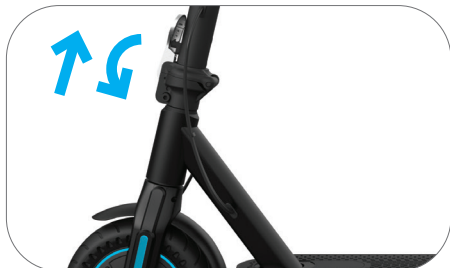


Uchyťte háček na zadní straně řídítek do manipulačního poutka umístěného nad zadním blatníkem a e-koloběžku můžete pohodlně přenášet.




Rozkládání

E-koloběžku narovnejte do svislé polohy a přiklopte pojistku. Nezapomeňte zajistit pojistku aretačním posuvným tlačítkem směrem dolů.

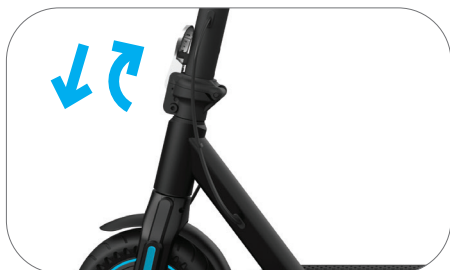

Nastavení odpružení zadní pneumatiky

V případě, že potřebujete změnit tuhost nastavení odpružení, e-koloběžku otočte na bok a požadovanou tuhost nastavte utažením či povolením stříbrných šroubů umístěných před zadní pneumatikou.

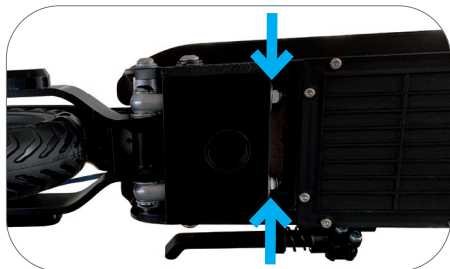



Tempomat

Během jízdy se tempomat aktivuje přidržetím plynové páčky po dobu min. 4 sekund. Tempomat lze aktivovat či deaktivovat v aplikaci BLUETOUCH

Nabíječka a baterie

Nabíječka

Nabíječka obsahuje ochranu proti přebíjení, která při dobití na 100 % zastaví automaticky další dobíjení.

Instrukce k dobíjení baterie:

1. Připojte nabíječku do AC adaptéru na e-koloběžce (v horní části tyče).
2. Vložte zástrčku do zásuvky (AC 100–240 V).
3. Zkontrolujte, zda je elektrický kabel připojen k elektrické zásuvce.
4. Po připojení do sítě se rozsvítí červené signalizační světlo – e-koloběžka se nabíjí. Když se světlo rozsvítí zeleně, e-koloběžka je již dobitá a připravená k použití. Pro maximální využití energie je nejvhodnější doba použití e-koloběžky 2 hodiny po dobití. Chcete-li maximalizovat výkon baterie, plně ji nabíjejte po dobu 5 hodin.

Před instalací, či prováděním údržby odpojte e-koloběžku ze zásuvky.

Není bezpečné manipulovat s e-koloběžkou, když je zapojena do elektrické zásuvky. Elektrický šok může způsobit vážné zranění a poškodit e-koloběžku.

Nepokoušejte se otvírat jakýmkoliv způsobem baterii. Do akumulátoru nic nevkládejte a nepokoušejte se otevřít jeho kryt, ani žádný nástroj nevkládejte do otvoru, kde je uložena baterie, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Zranění, popáleniny nebo požár může být důsledkem pokusu o otevření pouzdra baterie. Může dojít k uvolnění toxických látek obsažených v baterii. **Vždy používejte originální nabíječku.**

Manipulace s baterií

- > Během nabíjení nestartujte motor!
- > Světelná signalizace je určena pouze pro orientační informaci o stavu dobití baterie.
- > Neskladujte dlouhodobě e-koloběžku (déle než dva měsíce) s plně nabitou baterií.
- > Čas od času vybijte kompletně baterie (červená LED kontrolka) pomalou jízdou, až dokud se e-koloběžka zcela nezastaví a nevypne.

Nepoužívejte e-koloběžku, pokud se vám zdá, že:

- > je hlavní panel rozbitý;
- > baterie vydává neobvyklý zápach či se výrazně přehřívá;
- > vytékají z ní jakékoliv kapaliny.

Vyhňte se kontaktu s látkou, která vytéká z baterie. Udržujte baterii mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vystavení napětí baterie může způsobit smrt nebo vážné zranění.

Používání, skladování nebo nabíjení baterie e-koloběžky mimo stanovené podmínky může mít za následek zrušení záruky, poškození baterie nebo neúčinné nabíjení baterie.



Jízda na e-koloběžce

Příprava před jízdou

1. Najděte vhodné místo.
2. Rozložte e-koloběžku podle dříve uvedených instrukcí.
3. Ujistěte se, že před nastartováním e-koloběžky máte řídítka paralelně s vaším tělem.
4. Před použitím e-koloběžky proveďte vizuální kontrolu, zda jsou všechny šrouby a matice těsně dotažené a na svém místě. Pokud nějaký komponent chybí, nebo jeví známky opotřebení, popř. si nejste technickým stavem jisti, přivezte e-koloběžku ke kontrole do autorizovaného servisu.
5. Před každou jízdou vždy zkontrolujte brzdy a mechanické funkce.
6. Ujistěte se, že bezpečnostní pojistka je zajištěna posuvným tlačítkem směrem dolů.
7. Na první jízdu doporučujeme nastavit nižší výkon koloběžky. Maximální rychlost bude limitovaná 15 km/hod.

Jízda na e-koloběžce

1. Zmáčknete tlačítko ON/OFF po dobu delší než 3 sekundy, aktivujete tím e-koloběžku.
2. Světlomety zapnete jedním krátkým stiskem tlačítka ON/OFF.
3. Pro bezpečnější začátky startujte za pomoci druhé osoby. Nejdříve položte jednu nohu na stupátko, druhou nohu nechte položenou bezpečně na zemi. Pomalu přidávejte plyn.
4. Když se e-koloběžka dá do pohybu, položte na stupátko i druhou nohu, přidejte plyn, zrychluje.
5. K aktivaci elektrického pohonu e-koloběžky z nulové rychlosti je třeba se několikrát odrazit od země pro dosažení určité rychlosti. Poté můžete pomocí regulační páčky na rukojeti přidat plyn a e-koloběžku zrychlit.
6. Při brzdění nakloňte svou váhu dozadu tak, aby brzdný účinek přicházel přes nohy, a nikoliv přes řídítka a řízení.
7. E-koloběžka je vybavena systémem **rekuperace**. Při brzdění se část vytvořené kinetické energie uloží zpět do akumulátoru a díky této energetické rezervě baterie získá ještě větší vydrž.

Zastavení e-koloběžky a vypnutí

Mírně zmáčknete brzdu, tím snížíte přívod elektřiny do motoru a snížíte rychlost. Po zastavení položte jednu nohu na zem. Nikdy prudce nebrzděte a nestůjte na brzdě, můžete způsobit rychlejší opotřebení brzdícího mechanismu a následného snížení komfortu z jízdy. Jedním dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF e-koloběžku vypnete.

Automatické vypnutí

Když je e-koloběžka zastavena (rychlost = 0) a do displeje nezasahujete po více než 10 minut, systém se automaticky vypne a ušetří vám energii. Platí v případě, že nejsou rozsvícena světla. Dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF po dobu delší než 3 sekundy se systém zase zapne.

TIP: Při zrychlování se nakloňte dopředu, při brzdění přesuňte svou váhu dozadu.



Údržba e-koloběžky

E-koloběžka je sestavena profesionálními technikami. Jakýkoli pokus o rozebrání a samostatnou opravu e-koloběžky nebo jejích částí může způsobit poškození e-koloběžky a zruší záruku výrobce při dodání.

Promazání

Provádějte pravidelnou údržbu skládací soupravy a každých šest měsíců malým množstvím mazacího oleje promažte pohyblivé části, zejména skládací mechanismus řídítek. Nepoužívejte olej WD40 a nepromazávejte kola.

Brzdy

Brzdy jsou již nastaveny přímo z výroby. Pokud je brzdná dráha nedostačující, nebo se vám zdá brzdění hlučné, obraťte se na prodejce a zakupte případně náhradní brzdové destičky. Zadní světlomet signalizuje brzdění blikáním a to i v případě, že jsou světla vypnutá.

Řešení obecných problémů

Pokud e-koloběžka nefunguje běžným způsobem, zkontrolujte: zda je nastartovaná; stav kapacity baterie na displeji; zda je brzda uvolněná; zda jsou všechny konektory a zásuvky čisté; zda se nezobrazuje chybové hlášení na displeji. Jsou-li výše uvedené úkony provedeny a produkt stále není schopen běžného provozu, informujte se u vašeho prodejce.

Parametry produktu

Model		BT350 COMFY+
	celkové rozměry (max)	115 × 43 × 120 cm
	hmotnost e-koloběžky včetně baterie	18,4 kg
Výkonnost	výkon motoru	350 W
	nejvyšší zatížení	100 kg
	max. rychlost*	~30 km/h
	stoupavost	14°
	dojezd*	40 km
Parametry baterie	typ baterie	lithiová baterie
	napětí	36 V
	kapacita	11,6 Ah
Parametry nabíjení	vstupní napětí	AC 100~240 V
	čas nabíjení	6 hod.
Osvětlení	přední	ano
	zadní	ano
Pneumatiky	velikost pneumatiky	10"
	typ pneumatiky přední	plně s perforací
	typ pneumatiky zadní	plně s perforací

*Rychlost a dojezd závisí na hmotnosti jezdce, členitosti terénu, počtu rozjezdů, stylu jízdy, opotřebení baterie.

> 13



Mobilní aplikace BLUETOUCH



S mobilní aplikací BLUETOUCH si rozšíříte možnosti ovládat elektrokoloběžku BT350 COMFY+.

Můžete zapínat světla, nastavit si rychlostní mód, tempomat. Zjistíte stav baterie, kolik kilometrů jste najeli, nebo třeba teplotu baterie. Zkrátka získáte přehled. A vaši elektrokoloběžku si můžete i zamknout heslem.

1. Aplikaci BLUETOUCH si zdarma stáhněte v Google Play či App Store




ANDROID



IOS

2. Při propojení s elektrokoloběžkou mějte na svém mobilním telefonu aktivovanou lokaci a e-koloběžku mějte v dosahu Bluetooth .
3. Zapněte e-koloběžku. Na displeji e-koloběžky se automaticky aktivuje Bluetooth — ikona svítí zeleně.
4. Před prvním použitím aktualizujte v aplikaci na telefonu firmware. Díky aktualizaci získáte přístup k nejnovější verzi aplikace.

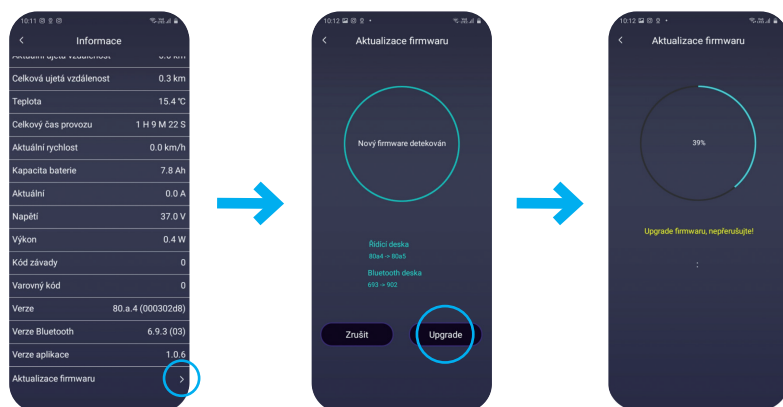

**UPOZORNĚNÍ:**

Aby se aplikace spárovala s vaším modelem, vyberte při nastavení příslušnou kapacitu baterie.

BT350 COMFY+: 11,6 Ah

TIPY:**Aplikaci nelze s elektrokoloběžkou propojit?**

Zkontrolujte si, že máte na telefonu aktivní Bluetooth připojení  a také aktivovanou lokaci (umístění) .

Mobilní telefon držte při připojování v blízkosti elektrokoloběžky.

Žádá po vás aplikace heslo?

Zadejte heslo ve formátu 000000, které je defaultně nastaveno. Díky vlastnímu heslu připojíte vždy **pouze jeden telefon**. Pokud aplikaci již nebudete používat, jednoduše ji zavřete. Pokud zůstane elektrokoloběžka odemčená, lze ji používat i bez aplikace.

Pro více informací navštivte **www.bluetouch.cz**,
nebo nám napište na **info@bluetouch.cz**



Záruky

Pokud se u produktu vyskytne problém, distributoři produktu poskytnou záruku kvality produktu v rozsahu kompletní poprodejní podpory. Na některé komponenty se vztahuje omezená záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Závěrečná ustanovení

Pokud z níže uvedených důvodů dojde k selhání funkčnosti některých komponentů, nenese výrobce žádnou odpovědnost a tyto vady nejsou předmětem oprávněné reklamace.

- > Použití není v souladu s návodem k obsluze.
- > Neprovádění řádné údržby a ochrany.
- > Nebezpečné používání e-koloběžky, např. pro jiné účely.
- > Jakákoli demontáž nebo použití jiných než původních náhradních dílů.
- > Použití špatného nebo neoriginálního náhradního dílu.
- > Použití neoriginální nabíječky.
- > Poškození při dopravní nehodě.
- > Nesprávné nebo neoprávněné použití.
- > Přírodní katastrofy nebo a jiné příčiny způsobené vyšší mocí.
- > V případě porušení bezpečnostní plomby (samolepky) na e-koloběžce automaticky zaniká 2letá záruka.

Tento produkt je určen pouze pro rekreaci a zábavu, nikdy ho nepoužívejte jako běžný dopravní prostředek. Společnost BlueTouch, s.r.o. průběžně aktualizuje vzhled produktu, provádí změny v nastavení funkcí a parametrů, a to bez dalšího informování o změnách. Vyhrazujeme si právo na tyto změny.

Před používáním elektrické koloběžky si ověřte aktuální právní předpisy. Pravidla se mohou lišit podle výkonu koloběžky i místa jejího provozu. V některých případech může být nutný řidičský průkaz nebo povinné ručení. Doporučujeme nahlédnout do zákona č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) a zákona č. 168/1999 Sb. (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Dovozcem a výrobcem tohoto elektrického výrobku je společnost BlueTouch, s.r.o.



SK

Vážený zákazník,

vítame vás v rodine priaznivcov e-kolobežíek. Ďakujeme vám, že ste si vybrali e-kolobežku značky BLUETOUGH, a veríme, že denne oceníte možnosti, ktoré tento produkt ponúka.

Pri vývoji e-kolobežíek BLUETOUGH sme kládli dôraz na vyladenie každého detailu a dôsledne sme testovali všetky jej časti. Výsledkom je precízne spracovaný stroj, ktorý vám zaistí mobilitu, pohodlie a slobodu v najúspornejšej forme prepravy. Tento revolučný a štýlový dopravný prostriedok je ľahko prenosný, ekologický a ekonomický.

Už nebudete viac riešiť parkovacie miesta, preplnené hromadné dopravné prostriedky a náklady na prevádzku. E-kolobežka BLUETOUGH ponúka ideálne jazdné vlastnosti, jednoduchú manipuláciu s možnosťou flexibilného zloženia, kdekoľvek je to potrebné, a v poslednom rade veľmi hospodárnu prevádzku.

Užite si radosť z jazdy s novou e-kolobežkou BLUETOUGH a vráťte sa bezpečne domov.

Viac informácií a manuál v elektronickej podobe na stiahnutie na
www.bluetouch.sk

BLUETOUGH je registrovaná ochranná známka.



Stiahnite si aplikáciu BLUETOUGH a e-kolobežku môžete ovládať prostredníctvom nej.

> 17



Obsah

Upozornenie	19
Bezpečnostné pokyny	19
Hlavné komponenty	21
Manipulácia s e-kolobežkou	23
Nabíjačka a batéria	25
Jazda na e-kolobežke	26
Údržba e-kolobežky	27
Riešenie všeobecných problémov	27
Parametre a technické údaje e-kolobežky	27
Mobilná aplikácia BLUETOUCH	28
Záruky	30



Upozornenie

S e-kolobežkou manipulujte podľa odporúčaní v tomto manuáli. Dodržujte bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhli prípadným riskantným situáciám.

Rovnako ako pri ostatných športoch, aj pri jazde na e-kolobežke treba brať do úvahy možnosť zranenia a poškodenia výrobku. Je veľmi dôležité mať na pamäti dodržiavanie všetkých bezpečnostných pravidiel.

Bezpečnostné pokyny

- > **Ak e-kolobežku dlhodobo nepoužívate, minimálne každých 30 dní ju raz dobite na 60 % kapacity batérie.**
- > Tento výrobok je určený iba **pre jednu osobu**, neprevážajte na e-kolobežke viac osôb!
- > Dbajte na svoje zdravie a bezpečie a pri jazde používajte prilbu.
- > Neprekračujte povolenú nosnosť (100 kg).
- > Nabite batériu 6 hodín pred prvým použitím.
- > Trénujte jazdu na voľnom priestore, používajte až po dôkladnom zoznámení sa s prístrojom.
- > Pred jazdou vypnite dobíjanie batérie.
- > Nepoužívajte pri teplotách nižších než 5 °C.
- > Počas jazdy položte nohy na stúpadlo e-kolobežky.
- > Z kopca, prosím, jazdite pomaly.
- > Nejazdite po rozbitých alebo mokrych komunikáciách ani komunikáciách pokrytých snehom alebo ľadom.
- > Nepoužívajte e-kolobežku za dažďa. Ak tak výnimočne musíte urobiť, znížte rýchlosť pod 10 km/hod. Vyhnite sa prudkému brzdeniu, ktoré by mohlo viesť k šmyku.
- > Nenechávajte e-kolobežku stáť vo vode ani na ňu nestriekajte priamo vodu s cieľom umyť ju. Prúd vody by mohol spôsobiť poškodenie motora a elektronických súčastí výrobku.
- > Nepokúšajte sa e-kolobežku použiť na skoky a iné nebezpečné hry, ktoré výrazne zvyšujú riziko vášho prípadného zranenia a poškodenia e-kolobežky.
- > Nepoužívajte tento výrobok, ak je na dlhý čas vystavený slnečnému žiareniu.
- > Používateľ e-kolobežky musí použiť dobrý úsudok a zdravý rozum, aby rozoznal riziká a nebezpečenstvá, na ktoré môže pri používaní e-kolobežky naraziť, a vyhol sa im.
- > E-kolobežka nie je schválená na použitie v premávke na pozemných komunikáciách.
- > Používateľ nesmie používať e-kolobežku pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov alebo ďalších látok, ktoré môžu zapríčiniť stratu pozornosti.
- > Jazda na e-kolobežke sa neodporúča tehotným ženám či osobám mladším ako 16 rokov.

> 19



- > Je možné, že vaše poistenie nepokrýva poškodenie e-kolobežky alebo zranenia, ktoré vznikli pri používaní tohto zariadenia. Ak požadujete viac informácií, kontaktujte pred použitím e-kolobežky svoju poisťovňu.
- > Používateľ musí pri jazde na e-kolobežke dodržiavať platné miestne dopravné predpisy. Pri nedovolenom použití na verejných komunikáciách vrátane cyklochodníkov sa používateľ vystavuje nebezpečenstvu pokuty alebo dokonca trestného stíhania pri zavinení dopravnej nehody.
- > Predajca ani spoločnosť BlueTouch, s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, straty spôsobené na majetku, zranenia alebo právne spory, ktoré vznikli neuposlúchnutím informácií v tomto manuáli alebo neuposlúchnutím pravidiel cestnej premávky.
- > Uistite sa, že ste si pred jazdou na e-kolobežke tento manuál dobre prečítali a porozumeli mu. Pri jazde na e-kolobežke venujte plnú pozornosť jej vedeniu. E-kolobežku nesmiete používať, ak ste si dôkladne neprečítali tento manuál.
- > Tento používateľský manuál zahŕňa základné prevádzkové pokyny pre e-kolobežku BLUETOUGH a nemôže opísať všetky situácie, v ktorých môže dôjsť k zraneniu alebo úmrtiu.

Prosím, berte na vedomie, že výrobca nie je zodpovedný za náhodné škody alebo následné škody spôsobené priamo alebo nepriamo používaním tohto výrobku.

Obsah balenia

- e-kolobežka BT350 COMFY+
- 6 skrútok
- imbusový kľúč
- nabíjačka
- návod na používanie



Hlavné komponenty



1. Predný LED svetlomet
2. Vysokovýkonný bezkeľový motor
3. Predná plná 10" pneumatika s dizajnovou perforáciou
4. Kabeláž
5. Poistka skladacieho mechanizmu
6. Konektor na dobíjanie batérie
7. Nášľapné stúpadlo
8. Zadná plná 10" pneumatika s dizajnovou perforáciou


9. Brzda
10. Zadný reflektor
11. Oporný stojan
12. Pútko na prichytenie e-kolobežky
13. Zvonček
14. Akcelerátor
15. Háčik na prichytenie zloženej e-kolobežky
16. Displej

> 21





SK

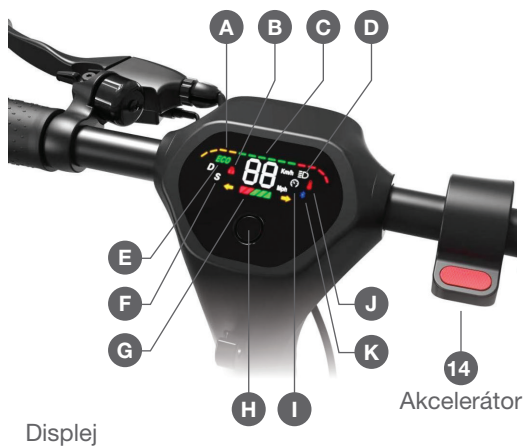

Displej

A) Ukazovateľ výkonu motora

— = rekuperácia

— = zrýchlenie

— = hospodárna jazda

B) Zámok

C) Rýchlosť jazdy v km/h

D) Svetelný indikátor

E) **ECO** režim

F) **S** = športový režim

G) Indikátor dobitia batérie

H) Spínač ON/OFF

I) Tempomat

J) Indikátor prehriatia motora


K) Aktivácia pripojenia Bluetooth



Predný LED svetlomet



Konektor na dobitie batérie

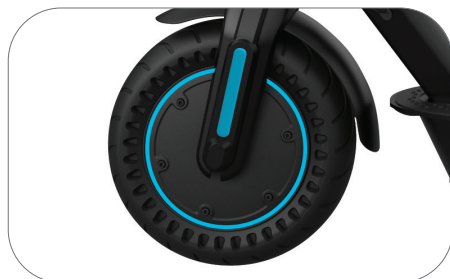

Perforované bezdušové pneumatiky
s komfortom nafukovacích pneumatík.



Zadná kotúčová brzda
a odpruženie zadného kolesa






Manipulácia s e-kolobežkou

Príprava e-kolobežky pred prvou jazdou

Krok 1

Po rozbalení výrobku narovnajajte prednú tyč do zvislej polohy a priklopte poistku. Nezabudnite zaistiť poistku aretačným posuvným tlačidlom smerom nadol.

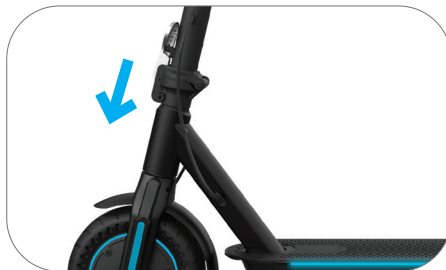

SK

Krok 2

Spojte oba káble v prednej tyči pod riadidlami tak, aby šípky na kábloch smerovali proti sebe. Nastavte riadidlá, vyrovnajte ich a vertikálne zasunúte smerom nadol do zvislej tyče.



Krok 3

Kľúčom pevne zaskrutkujte všetkých šesť skrutiek na prednej tyči. Uistite sa, že sú všetky komponenty riadne upevnené.



Krok 4

E-kolobežku naštartujete jedným dlhým stlačením tlačidla ON/OFF. Svetlo zapnete krátkym stlačením tlačidla ON/OFF. E-kolobežku opäť vypnete jedným dlhým stlačením tlačidla ON/OFF.



Dvemi krátkými stlačeniami tlačidla ON/OFF nastavíte požadovaný výkon e-kolobežky.


Rozsvietený symbol **S** — max. rýchlosť je nastavená na 30 km/h.

Symbol **ECO** — max. rýchlosť je limitovaná na 15 km/h. Oba režimy možno upraviť v aplikácii BLUETOUCH.



Skladanie

Zatlačte aretačné posuvné tlačidlo smerom nahor, odklopte poistku a zložte e-kolobežku.

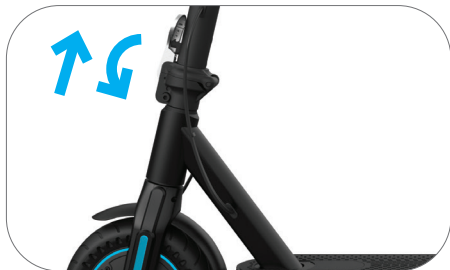


Uchyťte háčik na zadnej strane riadidiel do manipulačného pútku umiestneného nad zadným blatníkom a e-kolobežku môžete pohodlne prenášať.




Rozkladanie

E-kolobežku narovnajte do zvislej polohy a priklopte poistku. Nezabudnite zaistiť poistku aretačným posuvným tlačidlom smerom nadol.

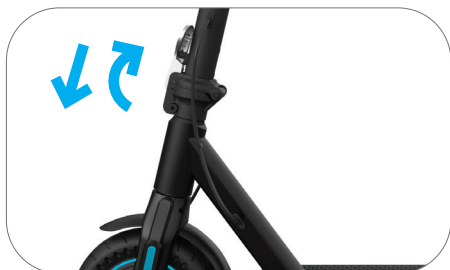

Nastavenie odpruženia zadnej pneumatiky

V prípade, že potrebujete zmeniť tuhosť nastavenia odpruženia, e-kolobežku otočte na bok a požadovanú tuhosť nastavte dotiahnutím či povolením strieborných skrutiek umiestnených pred zadnou pneumatikou.

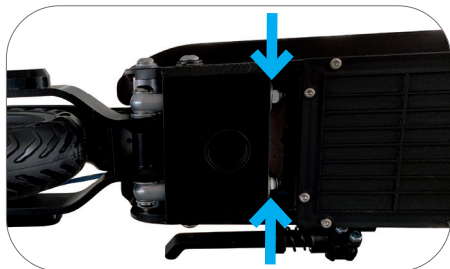



Tempomat

Počas jazdy sa tempomat aktivuje pridrzaním plynové páčky po dobu najmenej 4 sekúnd. Tempomat sa aktivuje či deaktivuje v aplikácii BLUETOUCH.

Nabíjačka a batéria

Nabíjačka

Nabíjačka obsahuje ochranu proti prebíjaniu, ktorá pri dobití na 100 % zastaví automaticky ďalšie dobíjanie.

Inštrukcie týkajúce sa dobíjania batérie:

1. Pripojte nabíjačku do AC adaptéra na e-kolobežke (v hornej časti tyče).
2. Vložte zástrčku do zásuvky (AC 100–240 V).
3. Skontrolujte, či je elektrický kábel pripojený k elektrickej zásuvke.
4. Po pripojení do siete sa rozsvieti červené signalizačné svetlo – e-kolobežka sa nabíja. Keď sa svetlo rozsvieti zeleno, e-kolobežka je už dobíť a pripravená na použitie. Pre maximálne využitie energie je najvhodnejší čas použitia e-kolobežky 2 hodiny po dobití. Ak chcete maximalizovať výkon batérie, plne ju nabíjajte počas 6 hodín.

Pred inštaláciou či vykonávaním údržby odpojte e-kolobežku od zásuvky.

Nie je bezpečné manipulovať s e-kolobežkou, keď je zapojená do elektrickej zásuvky. Zásah elektrickým prúdom môže spôsobiť vážne zranenie a poškodiť e-kolobežku.

Nepokúšajte sa batériu akýmkoľvek spôsobom otvárať. Do batérie nič nevkladajte a nepokúšajte sa otvoriť jej kryt, ani žiadny nástroj nevkladajte do otvoru, kde je uložená batéria, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Zranenia, popáleniny alebo požiar môžu byť dôsledkom pokusu o otvorenie puzdra batérie. Môže dôjsť k uvoľneniu toxických látok nachádzajúcich sa v batérii. **Vždy používajte originálnu nabíjačku.**

Manipulácia s batériou

- > Počas nabíjania neštartujte motor!
- > Svetelná signalizácia je určená iba ako orientačná informácia o stave dobitia batérie.
- > Neskladujte dlhodobo e-kolobežku (dlhšie než dva mesiace) s plne nabitou batériou.
- > Z času na čas vybite kompletne batérie (červená LED kontrolka) pomalou jazdou, až pokiaľ sa e-kolobežka úplne nezastaví a nevypne.

Nepoužívajte e-kolobežku, ak sa vám zdá, že:

- > je hlavný panel pokazený;
- > batéria vydáva neobvyklý zápach alebo sa výrazne prehrieva;
- > z nej vytekajú akékoľvek kvapaliny.

Vyhňte sa kontaktu s látkou, ktorá vyteká z batérie. Udržujte batériu mimo dosahu detí a domácich zvierat. Vystavenie napätia batérie môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

Používanie, skladovanie alebo nabíjanie batérie e-kolobežky mimo stanovených podmienok môže mať za následok zrušenie záruky, poškodenie batérie alebo neúčinné nabíjanie batérie.





Jazda na e-kolobežke

SK

Príprava pred jazdou

1. Nájdite vhodné miesto.
2. Rozložte e-kolobežku podľa vyššie uvedených inštrukcií.
3. Uistite sa, že pred naštartovaním e-kolobežky máte riadidlá paralelne so svojím telom.
4. Pred použitím e-kolobežky vykonajte vizuálnu kontrolu, či sú všetky skrutky a matice tesne dotiahnuté a na svojom mieste. Ak nejaký komponent chýba alebo javí známky opotrebovania, popr. si nie ste technickým stavom istí, privezte e-kolobežku na kontrolu do autorizovaného servisu.
5. Pred každou jazdou vždy skontrolujte brzdy a mechanické funkcie.
6. Uistite sa, že bezpečnostná poistka je zaistená posuvným tlačidlom smerom nadol.
7. Na prvú jazdu odporúčame nastaviť nižší výkon kolobežky. Maximálna rýchlosť bude limitovaná na 15 km/hod.

Jazda na e-kolobežke

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF na dlhšie než 3 sekundy, aktivujete tým e-kolobežku.
2. Svetlomety zapnete dvoma krátkymi stlačeniami tlačidla ON/OFF.
3. Aby začiatky boli bezpečnejšie, štartujte s pomocou druhej osoby. Najskôr položte jednu nohu na nášľapnú časť e-kolobežky, druhú nohu nechajte položenú bezpečne na zemi. Pomaly pridávajte plyn.
4. Keď sa e-kolobežka dá do pohybu, položte aj druhú nohu na e-kolobežku, pridajte plyn, zrýchľujte.
5. Ak chcete aktivovať elektrický pohon e-kolobežky z nulovej rýchlosti, treba sa niekoľkokrát odraziť od zeme s cieľom dosiahnuť určitú rýchlosť. Potom môžete pomocou regulačnej páčky na rukoväti pridať plyn a e-kolobežku zrýchliť.
6. Pri brzdení nakloňte svoju váhu dozadu tak, aby brzdný účinok prichádzal cez nohy, a nie cez riadidlá a riadenie.
7. E-kolobežka je vybavená systémom **rekuperácie**. Pri brzdení sa časť generovanej kinetickej energie ukladá späť do akumulátora a vďaka tejto rezerve energie získava batéria ešte väčšiu výdrž.

Zastavenie e-kolobežky a vypnutie

Mierne stlačte brzdú, tým znížite prívod elektriny do motora a znížite rýchlosť. Po zastavení položte jednu nohu na zem. Nikdy prudko nebrzdte a nestojte na brzde, môžete spôsobiť rýchlejšie opotrebovanie brzdiaceho mechanizmu a následné zníženie komfortu z jazdy. Jedným dlhým stlačením tlačidla ON/OFF e-kolobežku vypnete.

Automatické vypnutie

Keď je e-kolobežka zastavená (rýchlosť = 0) a do displeja nezasahujete viac než 10 minút, systém sa automaticky vypne a ušetrí vám energiu. Platí v prípade, že nie sú rozsvietené svetlá. Dlhým stlačením tlačidla ON/OFF na dlhšie než 3 sekundy sa systém zase zapne.

TIP: Pri zrýchľovaní sa nakloňte dopredu, pri brzdení presuňte svoju váhu dozadu.





Údržba e-kolobežky

E-kolobežka je zostavená profesionálnymi technikmi. Akýkoľvek pokus o rozobratie a samostatnú opravu e-kolobežky alebo jej častí môže spôsobiť poškodenie e-kolobežky a zruší záruku výrobcu pri dodaní.

Premazanie

Vykonávajte pravidelnú údržbu skladacej súpravy a každých šesť mesiacov malým množstvom mazacieho oleja premažte pohyblivé časti, najmä skladací mechanizmus riadidiel. Nepoužívajte olej WD40 a nepremazávajte kolesá.

Brzdy

Brzdy sú už nastavené priamo z výroby. Ak je brzdná dráha nedostačujúca alebo sa vám zdá brzdenie hlučné, obráťte sa na predajcu a kúpte si prípadne náhradné brzdové platničky. Zadný svetlomet signalizuje brzdenie blikaním, a to aj v prípade, že sú svetlá vypnuté.

Riešenie všeobecných problémov

Ak e-kolobežka nefunguje bežným spôsobom, skontrolujte: či je naštartovaná; stav kapacity batérie na displeji; či je brzda uvoľnená; či sú všetky konektory a zásuvky čisté; či sa nezobrazuje chybové hlásenie na displeji. Ak sú vyššie uvedené úkony vykonané a produkt stále nie je schopný bežnej prevádzky, informujte sa u svojho predajcu.

Parametre produktu

Model		BT350 COMFY+
	celkové rozmery (max.)	115 × 43 × 120 cm
	hmotnosť e-kolobežky vrátane batérie	18,4 kg
Výkonnosť	výkon motora	350 W
	najvyššie zaťaženie	100 kg
	max. rýchlosť*	~30 km/h
	stúpavosť	14°
	dojazd*	40 km
Parametre batérie	typ batérie	lítiová batéria
	napätie	36 V
	kapacita	11,6 Ah
Parametre nabíjania	vstupné napätie	AC 100~240 V
	čas nabíjania	6 hod.
Osvetlenie	predné	áno
	zadné	áno
Pneumatiky	veľkosť pneumatiky	10"
	typ pneumatiky – predná	plná s perforáciou
	typ pneumatiky – zadná	plná s perforáciou

* Rýchlosť a dojazd závisia od hmotnosti jazdca, členitosti terénu, počtu rozjazdov, štýlu jazdy, opotrebovania batérie.

> 27








S aplikáciou BLUETOUCH si rozšírite možnosti ovládať elektrokolobežku BT350 COMFY+.

Môžete zapínať svetla, nastaviť si rýchlostný mód, tempomat. Zistíte stav batérie, koľko kilometrov ste najezdili, alebo napríklad teplotu batérie. Skrátka získate prehľad. A vaši elektrokolobežku si môžete aj zamknúť heslom.

1. Aplikáciu BLUETOUCH si zadarmo stiahnite v Google Play či App Store



2. Pri prepojení s elektrokolobežkou majte na svojom mobilnom telefóne aktivovanú lokáciu  a e-kolobežku majte v dosahu Bluetooth .
3. Zapnite e-kolobežku. Na displeji e-kolobežky sa automaticky aktivuje Bluetooth — ikona svieti na zeleno.
4. Pred prvým použitím aktualizujte v aplikácii na telefóne firmware. Vďaka aktualizácii získate prístup k najnovšej verzii aplikácie.

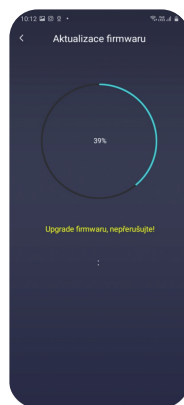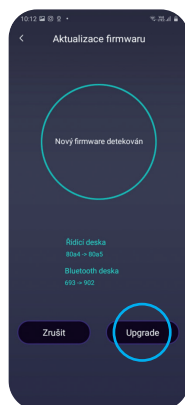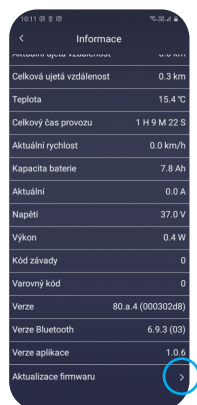

**UPOZORNENIE:**

Aby ste mohli aplikáciu spárovať so svojím modelom, pri nastavovaní konfigurácie vyberte príslušnú kapacitu batérie.

BT350 COMFY+: 11,6 Ah

TIPY:**Nedará sa vám aplikáciu prepojiť s vašou elektrokoloběžkou?**


Skontrolujte si, že máte na telefóne aktívne Bluetooth pripojenie  a tiež aktivovanú lokáciu  (umiestnenie).

Mobilný telefón držte v blízkosti elektrokolobežky.

Žiada po vás aplikácia heslo?

Zadajte heslo vo formáte 000000, ktoré je defaultne nastavené. Vďaka vlastnému heslu pripojíte vždy iba jeden telefón. Ak aplikáciu už nebudete používať, jednoducho ju zavrite. Pokiaľ zostane elektrokolobežka odomknutá, možno ju používať aj bez aplikácie.

Pre viac informácií navštívte www.bluetouch.sk

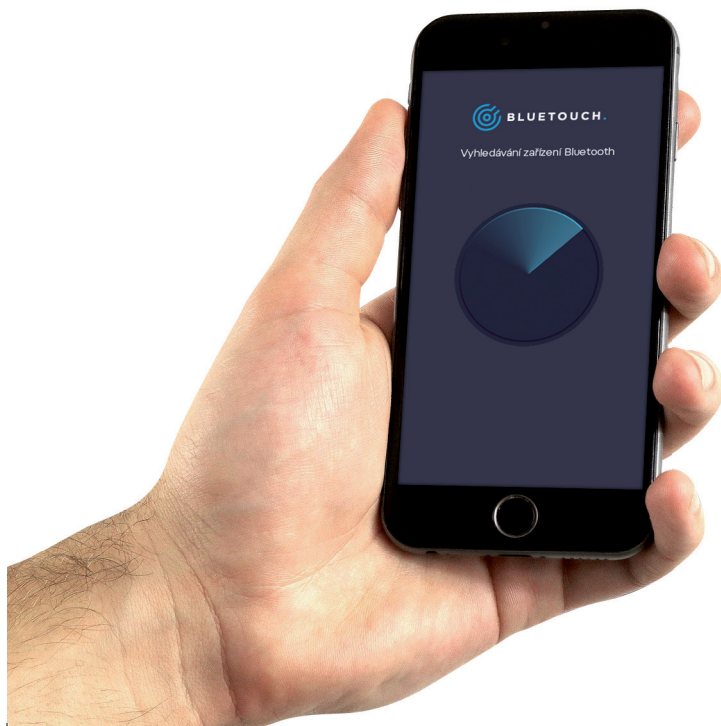

Záruky

Ak sa na produkte vyskytne problém, distribútori produktu poskytnú záruku kvality produktu v rozsahu kompletnej popredajnej podpory. Na niektoré komponenty sa vzťahuje obmedzená záruka. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie.

Záverečné ustanovenia

Ak z nižšie uvedených dôvodov dôjde k zlyhaniu funkčnosti niektorých komponentov, nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť a tieto chyby nie sú predmetom oprávnenej reklamácie.

- > Použitie nie je v súlade s návodom na obsluhu.
- > Nevykonávanie riadnej údržby a ochrany.
- > Nebezpečné používanie e-kolobežky, napr. na iné účely.
- > Akákoľvek demontáž alebo použitie iných než pôvodných náhradných dielov.
- > Použitie zlého alebo neoriginálneho náhradného dielu.
- > Použitie neoriginálnej nabíjačky.
- > Poškodenie pri dopravnej nehode.
- > Nesprávne alebo neoprávnené použitie.
- > Prírodné katastrofy alebo iné príčiny spôsobené vyššou mocou.
- > Ak je odstránená bezpečnostná pečať (nálepka) na e-kolobežke, automaticky zaniká dvojročná záruka.

Tento produkt je určený iba na rekreáciu a zábavu, nikdy ho nepoužívajte ako bežný dopravný prostriedok. Spoločnosť BlueTouch, s.r.o. priebežne aktualizuje vzhľad produktu, vykonáva zmeny v nastavení funkcií a parametrov, a to bez ďalšieho informovania o zmenách. Vyhradzuje si právo na tieto zmeny.

Pred používaním elektrickej kolobežky si overte aktuálne právne predpisy. Pravidlá sa môžu líšiť podľa výkonu kolobežky aj miesta jej prevádzky. V niektorých prípadoch môže byť potrebný vodičský preukaz alebo povinné poistenie. Odporúčame nahliadnuť do zákona č. 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke) a zákona č. 381/2001 Z.z. (o povinnom zmluvnom poistení).

Dovozcom a výrobcom tohoto elektrického výrobku je spoločnosť BlueTouch, s.r.o.





ES prohlášení o shodě

podle přílohy č. 2, bod 1, část A k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Výrobce: BlueTouch, s.r.o., Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praha 4

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Petr Novák, Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praha 4 – ředitel společnosti

Popis a identifikace strojního zařízení:

Název: Elektrická koloběžka | **Typ:** T350 COMFY+

Strojní zařízení slouží k dopravě osob a je určeno pro provoz mimo pozemních komunikací.

Strojní zařízení splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropského společenství:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU a Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.

EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 62233:2008

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a Nařízení vlády č. 117/2016 Sb.

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS)

IEC 62321-3-1:2013

v Praze, dne 31. 1. 2025

EC Declaration of Conformity

Manufacturer: BlueTouch, s.r.o., Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praha 4

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Petr Novák, Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praha 4 – director

Description and identification of the machinery:

Electric scooter | **Type:** BT350 COMFY+

Electric scooter is used for passenger transport and it is not approved for riding on the roads.

The machinery fulfils all the relevant provisions of this Directive:

Directive 2006/42/EC – Machinery

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

Directive 2014/35/EU – Low Voltage

EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 62233:2008

Directive 2014/30/EU – EMC

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Directive 2011/65/EU (RoHS)

IEC 62321-3-1:2013

in Prague, January 31, 2025

Martin Homola

Martin Homola



Nefunguje elektrokoloběžka
k vaší spokojenosti?

**RYCHLÁ A POHODLNÁ
REKLAMACE**



www.bluetouch.cz/servis



BLUETOUCH.



BLUETOUCH.

bluetouch.cz
www.bluetouch-scooters.com
www.bluetouch.sk
www.bluetouch.hu