



**BLUETOUCH.**


**Dětský elektrický sklápěč**  
**Electric Dump Truck for Kids**

# **NÁVOD K POUŽITÍ**

## **INSTRUCTION MANUAL**

## Děkujeme, že jste zakoupili dětský elektrický sklápěč BLUETOUCH.

Toto elektrické vozítko poskytne vašemu dítěti spoustu hodin zábavy a ujetých kilometrů. Než začnete e-vozítko používat a ovládat, přečtěte si tento manuál. Dodržujte bezpečnostní doporučení, abyste předešli riziku zranění dítěte nebo třetí osoby. Nepoužívejte e-vozítko na veřejných komunikacích. Dítě by mělo být vždy pod dohledem dospělé osoby.

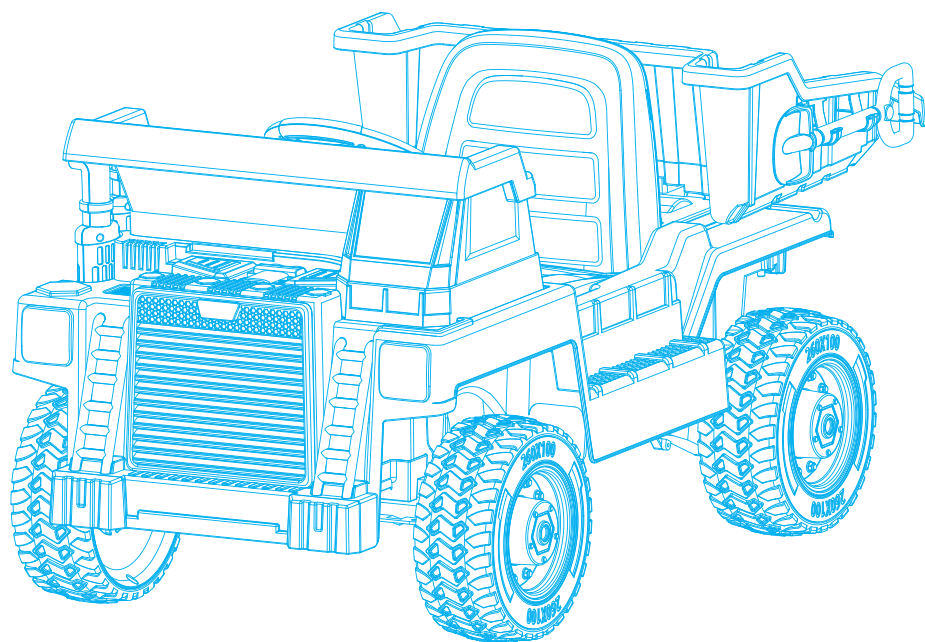

## Upozornění

Před použitím si důkladně přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace, které je třeba dodržovat. Uchovávejte ho na bezpečném místě pro případné budoucí použití. Nedodržení pokynů může ohrozit bezpečnost dětí.

- Ujistěte se, že hračka je vždy používána pod dozorem dospělé osoby.
- Tato hračka není určena k použití v dopravě ani na veřejných silnicích.
- Vyhněte se používání ve vlhkém či mokřém prostředí.
- E-vozítko musí být sestaveno dospělou osobou.
- Před první jízdou nabíjejte baterii 4-6 hodin, ale ne více než 10 hodin.
- Nosnost e-vozítka je 30 kg.
- E-vozítko je určeno pro děti od 3 let.




### Specifikace:

#### Dětský elektrický sklápěč BLUETOUCH 4x4

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Parametry baterie   | 12 V 7 A                         |
| Parametry nabíječky | DC 12V/1000 mA                   |
| Motor               | 4 x 75 W                         |
| Vhodné pro věk      | Od 3 let                         |
| Doba nabíjení       | 8-12 hodin, ne více než 20 hodin |
| Max. nosnost        | 30 kg                            |
| Rychlost            | 3-5 km/h                         |
| Rozměry vozítka     | 119 x 62 x 56 cm                 |

# Obsah balení

| ID | Název               | Počet kusů | poznámky                                                                     |
|----|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Karoserie           | 1          |                                                                              |
| 2  | Zadní brzdy         | 2          | Umístěno na karoserii vozidla                                                |
| 3  | Podložka Ø12        | 9          | 1 ks umístěn v montážním balení, ostatní umístěny na přední a zadní nápravě. |
| 4  | Pojistný kroužek    | 1          | Vloženo do montážního balíčku                                                |
| 5  | Zadní kolo          | 2          |                                                                              |
| 6  | Přední kolo         | 2          |                                                                              |
| 7  | Pojistná matice     | 6          | Umístěno na přední a zadní nápravě                                           |
| 8  | Víčko               | 4          | Vloženo do montážního balíčku                                                |
| 9  | Přední náprava      | 1          |                                                                              |
| 10 | Zadní náprava       | 1          |                                                                              |
| 11 | Volant              | 1          |                                                                              |
| 12 | Opěradlo sedadla    | 1          |                                                                              |
| 13 | Sedadlo             | 1          |                                                                              |
| 14 | Šroub Ø4x12         | 30         | Vloženo do montážního balíčku                                                |
| 15 | Šroub Ø4x16         | 2          | Umístěno ve výfukovém balíčku                                                |
| 16 | Výfuk               | 1          |                                                                              |
| 17 | Kabina              | 1          |                                                                              |
| 18 | Držák zámku sedadla | 1          |                                                                              |
| 19 | Sklápěč             | 1          |                                                                              |
| 20 | Čelní sklo          | 1          |                                                                              |
| 21 | Spony na rýč        | 2          | Vloženo do montážního balíčku                                                |
| 22 | Rýč                 | 1          |                                                                              |
| 23 | Klíč                | 2          | Vloženo do montážního balíčku                                                |
| 24 | Nabíječka           | 1          |                                                                              |
| 25 | Dálkový ovladač     | 1          | Pouze pro typ R/C                                                            |

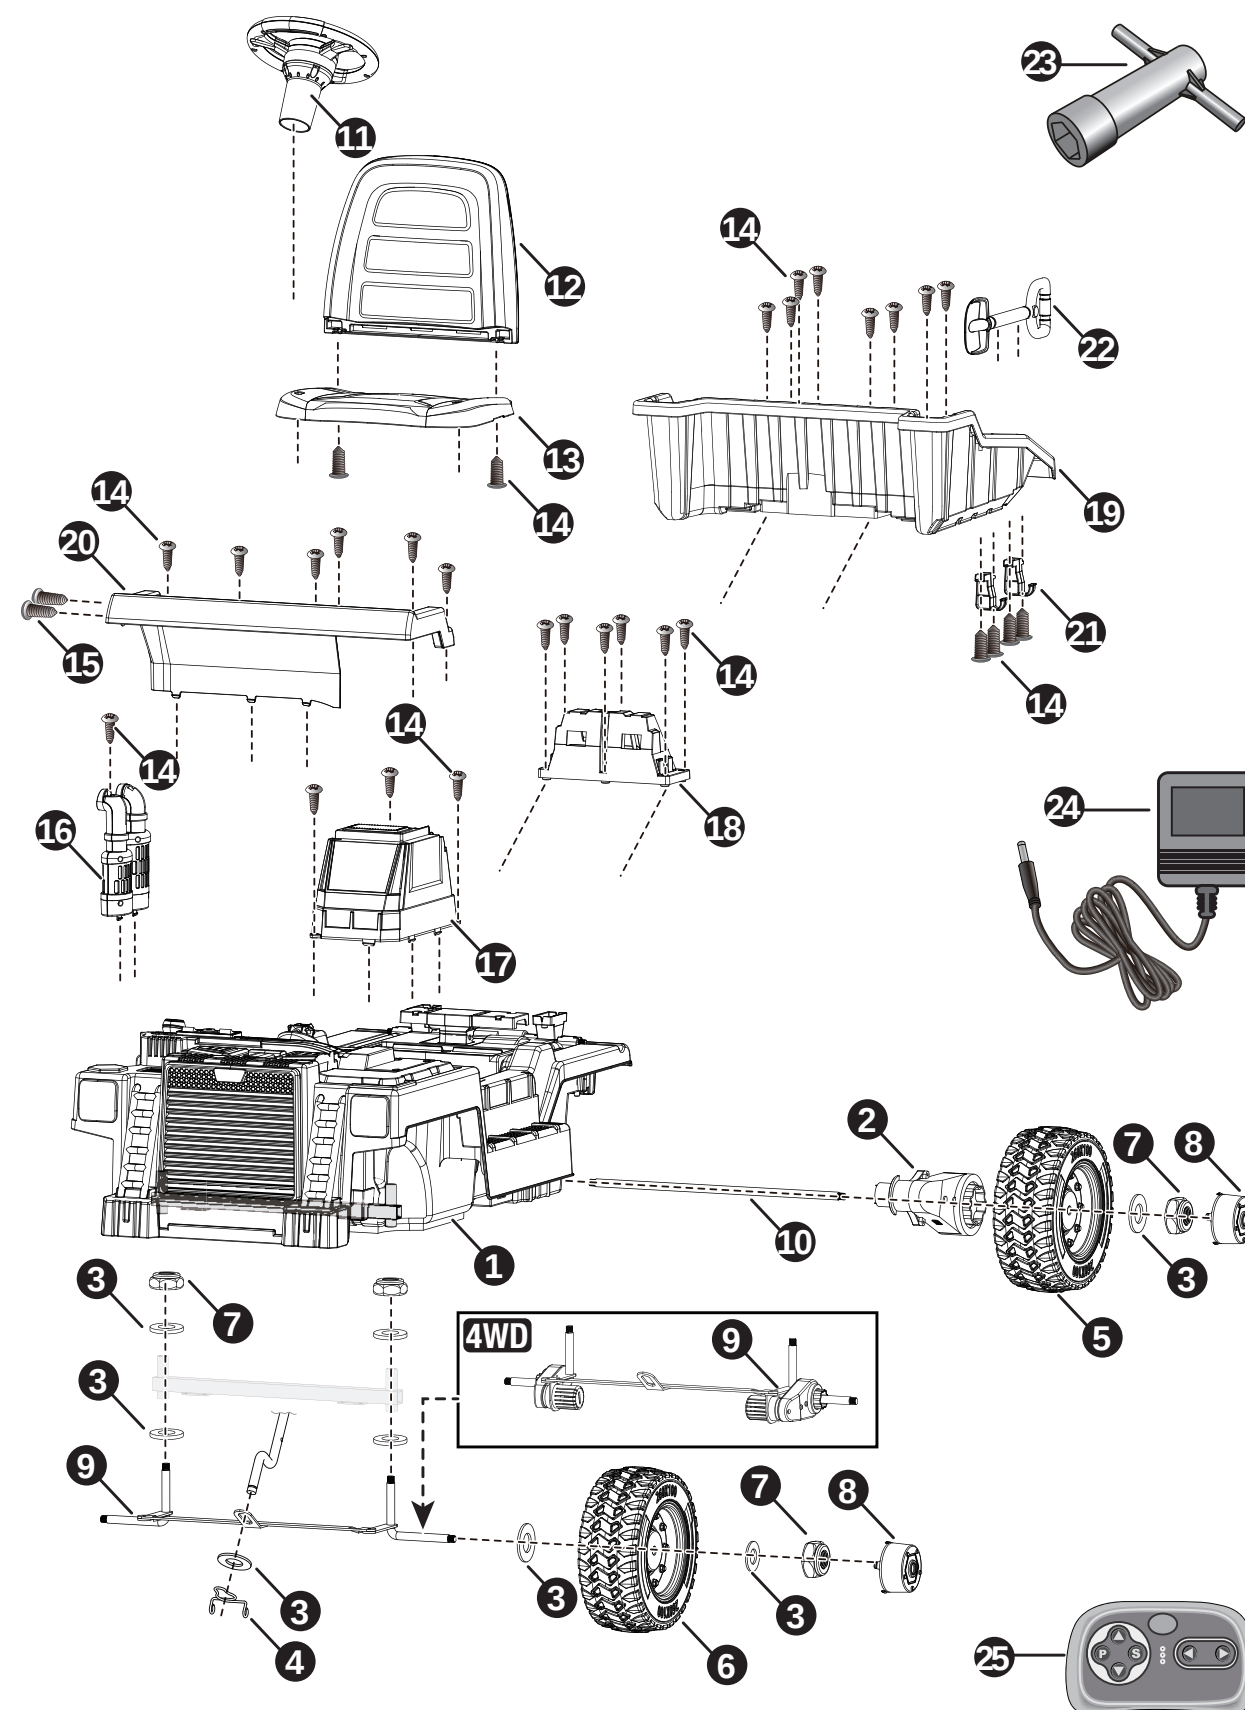

Některé zobrazené díly jsou namontovány na obou stranách vozítka.

## Bezpečnostní informace o produktu

- **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!** Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Výrobek obsahuje malé části, při montáži držte děti mimo dosah.
- JE VYŽADOVÁNA MONTÁŽ DOSPĚLÝCH.
- Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a polystyrenové sáčky a zlikvidujte je.
- Měli byste nosit ochranné pomůcky. Při řízení vozidla by dítě mělo mít vždy obuté boty a sedět na sedadle.
- Jezděte pouze po rovné zemi. Nepoužívejte na trávníku.
- Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Je nutný přímý dohled dospělé osoby. Vždy mějte dítě v dohledu, pokud je ve vozidle.
- Ke snížení rizika zranění je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste boty a nikdy nepovolte více než 1 jezdce.
- Nikdy nepoužívejte v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, uvolněná špína, bláto, písek nebo štěrky, jinak může dojít k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může dojít k poškození elektrického systému nebo baterie.
- Nepoužívat v silničním provozu!
- Tato hračka by měla být používána s opatrností, protože je potřeba dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetí strany.
- Tato hračka je z důvodu maximální rychlosti nevhodná pro děti do 36 měsíců; Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.

## Informace o baterii

- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Před nabíjením je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie.
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nesměšujte různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

## Varování!

- Ovladač není hračkou, smí být používán pouze dospělou osobou.

## 1. Návod k sestavení

### Potřebné nářadí:


- Šroubovák, který není součástí balení



### Krok 1 — Připevnění přední nápravy

Otočte karoserii vozidla vzhůru nohama. Demontujte všechny díly z přední nápravy.


1. Na každou tyč přední nápravy nasuňte podložku Ø12.
2. Nasadte tyče přední nápravy do otvorů na obou koncích držáku přední nápravy.
3. Vložte ohnutý konec sloupku řízení do otvoru v táhlu řízení.
- 4.-5. Nasuňte podložku Ø12 na tyč přední nápravy. Utáhněte pojistnou matici Ø10 na konec přední nápravy tyč s klíčem. Opakujte pro druhou stranu.
6. Nasadte podložku Ø12 na ohnutý konec sloupku řízení.
7. Nasadte pojistný kroužek do drážky v ohnutém konci sloupku řízení.

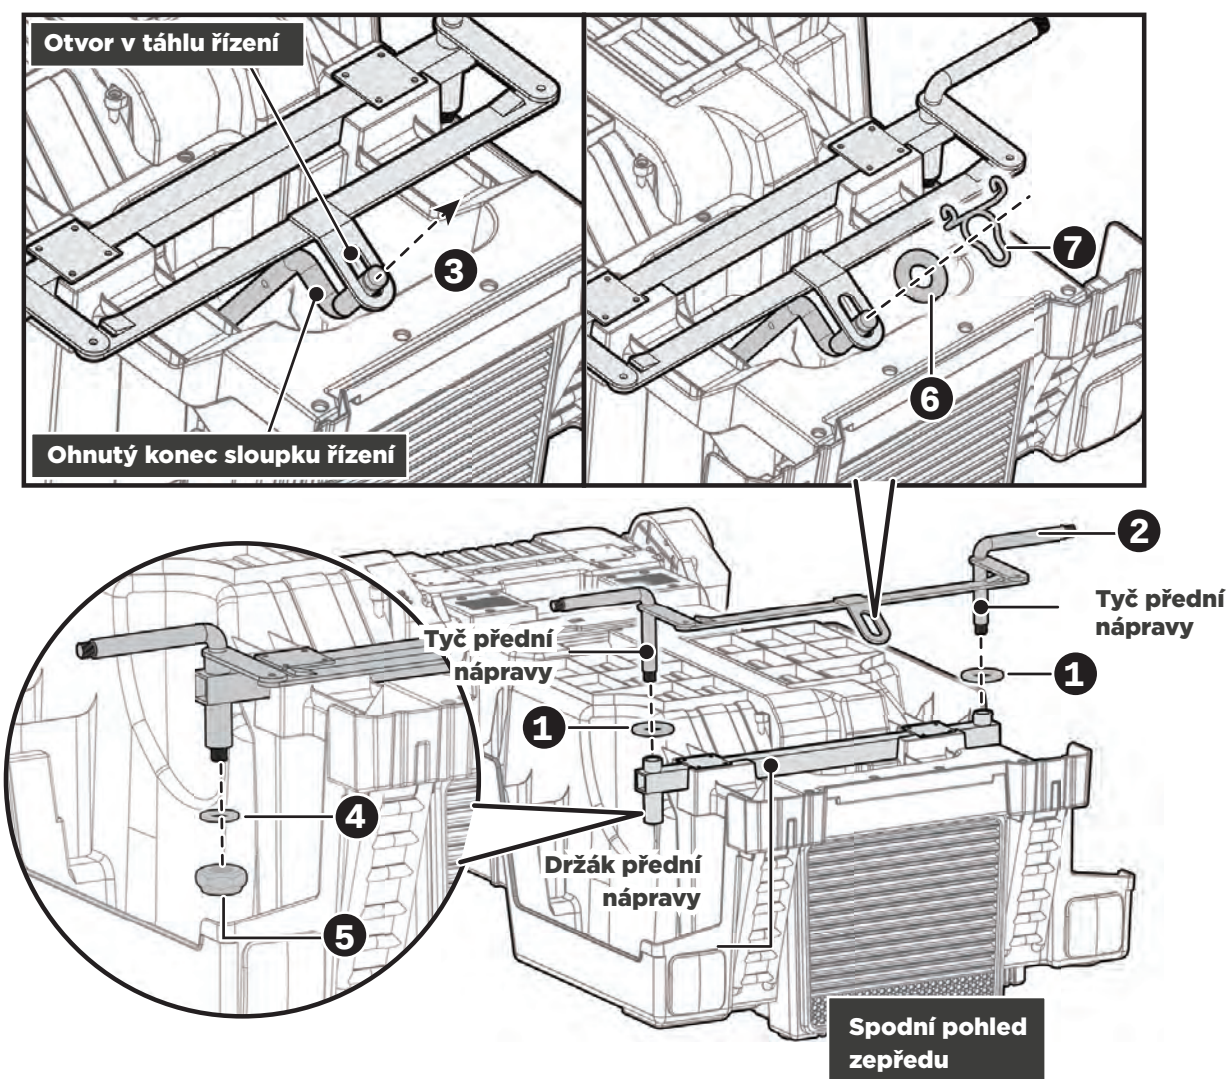

## Krok 2 — Upevnění předních kol


1. Zapojte konektor na přední převodovce do konektoru z karoserie vozidla.
2. Nasuňte kolo na přední nápravu.
3. Na přední nápravu nasuňte podložku Ø12.
4. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy pomocí klíče. NEUTAHUJTE příliš.
5. Zaklapněte kryt náboje na kolo.

Opakujte výše uvedený postup pro montáž druhého předního kola.

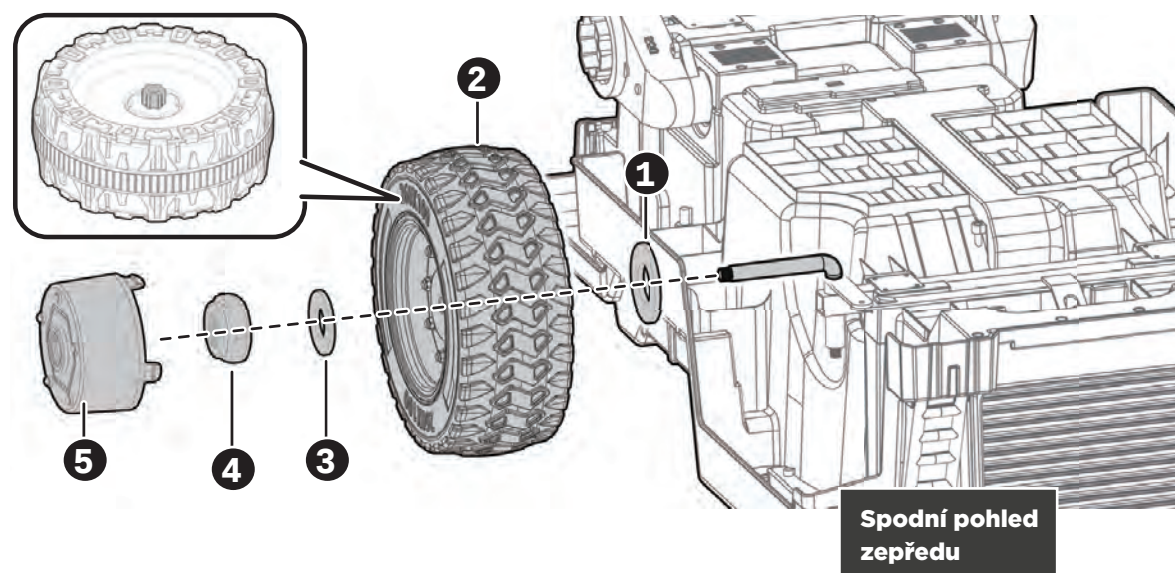

## Krok 3 — Upevnění zadních kol


1. Odstrihněte plastovou pásku na obou zadních převodovkách. Vyjměte všechny díly ze zadní nápravy. Při zasouvání do poloviny prostrčte zadní nápravu otvorem v karoserii vozidla, zvedněte další převodovku tak, aby jí zadní náprava mohla projít a vyčnívat ven. Ujistěte se že zadní náprava je vycentrována s levým a pravým koncem vystaveným ve stejné vzdálenosti vně karoserie vozidla.
2. Nasadte zadní kolo na zadní nápravu.
3. Nasuňte podložku Ø12 na zadní nápravu.
4. Utáhněte pojistnou matici Ø10 na konec zadní nápravy pomocí klíče (součástí dodávky).
- 5.-7. Opakujte kroky 2-4 pro montáž druhého zadního kola. **TIP:** Použití klíče navíc slouží k přidržení pojistné matice na druhé straně zadní nápravy při utahování pojistné matice druhé strany.
8. Přicvakněte kryty nábojů ke kolům.

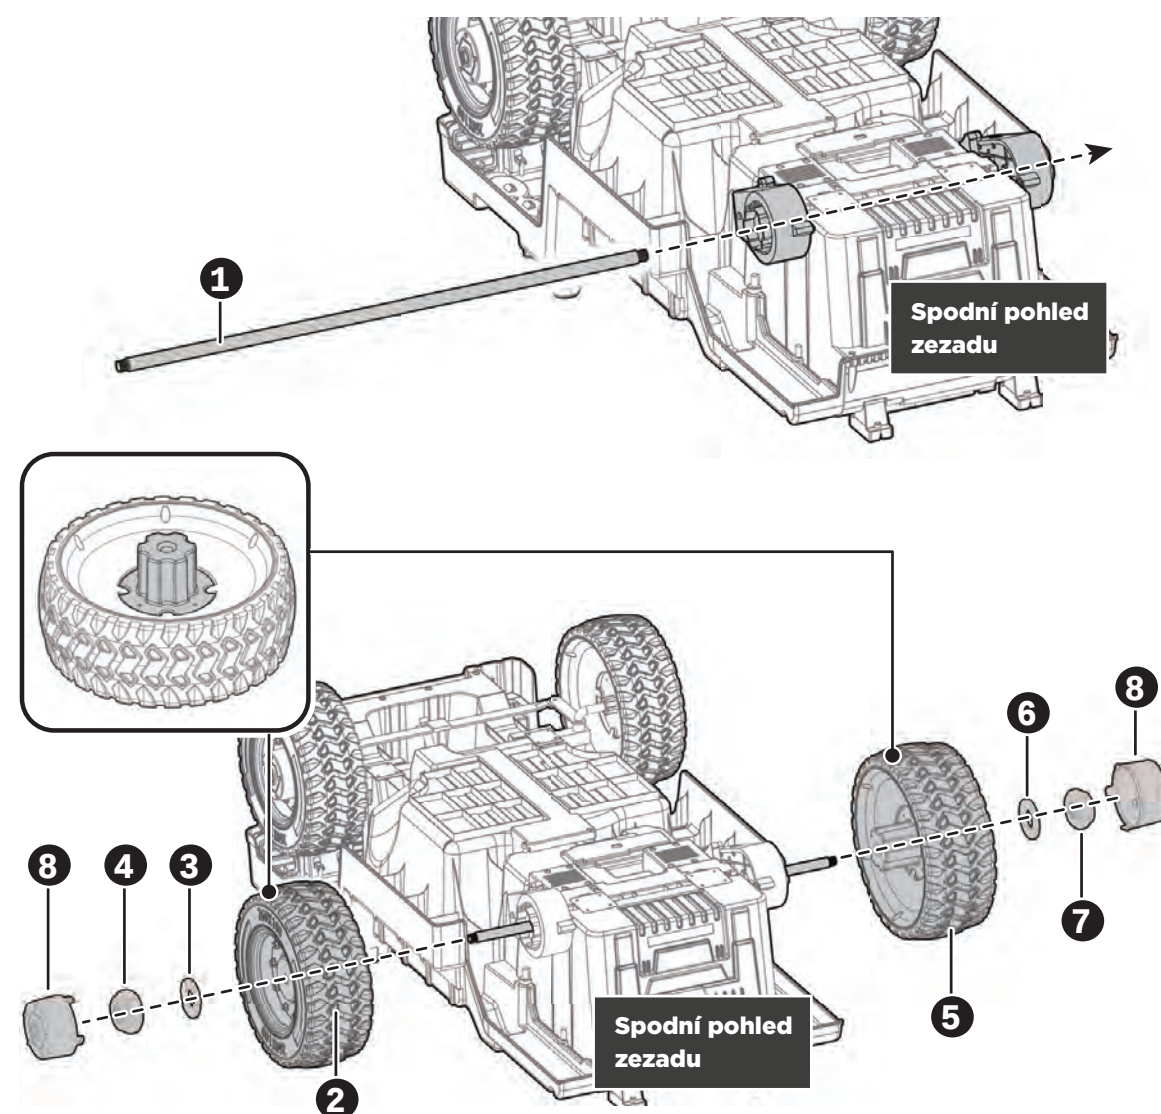


## Krok 4 — Připevnění kabiny a výfuku

Otočte karoserii vozidla do svislé polohy.

1. Namontujte kabinu na karoserii vozidla.
2. Vložte a utáhněte tři šrouby Ø4x12 pomocí šroubováku.
3. Nasadte výfuk do drážky v horní části karoserie vozidla.
4. Zasuňte a utáhněte šroub Ø4x12 šroubovákem.

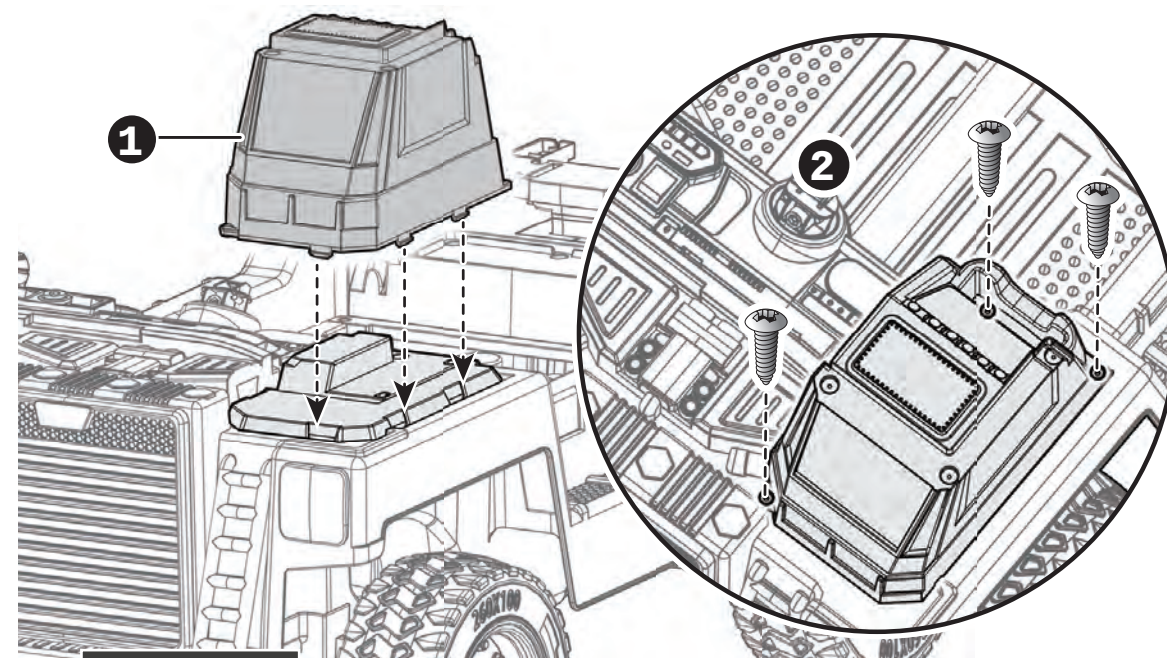


Přední pohled

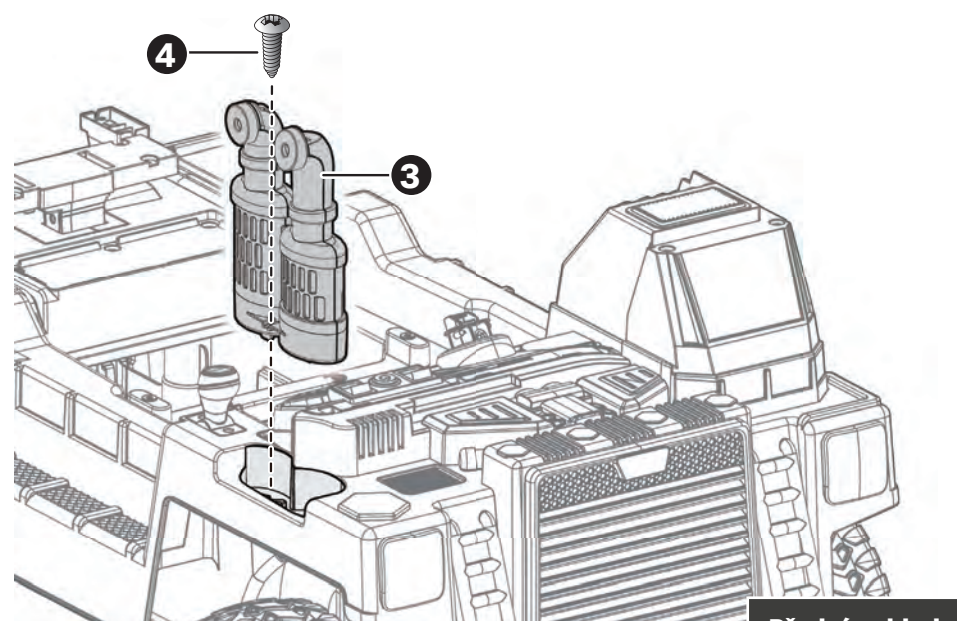

Přední pohled

## Krok 5 — Připevnění čelního skla

1. Nasadte čelní sklo na karoserii vozidla, zasuňte dva šrouby do otvorů na horní straně výfuku podle obr. 1a vložte a šroubovákem utáhněte dva šrouby Ø4x16.
2. Vložte šest šroubů Ø4x12 a šroubovákem utáhněte.

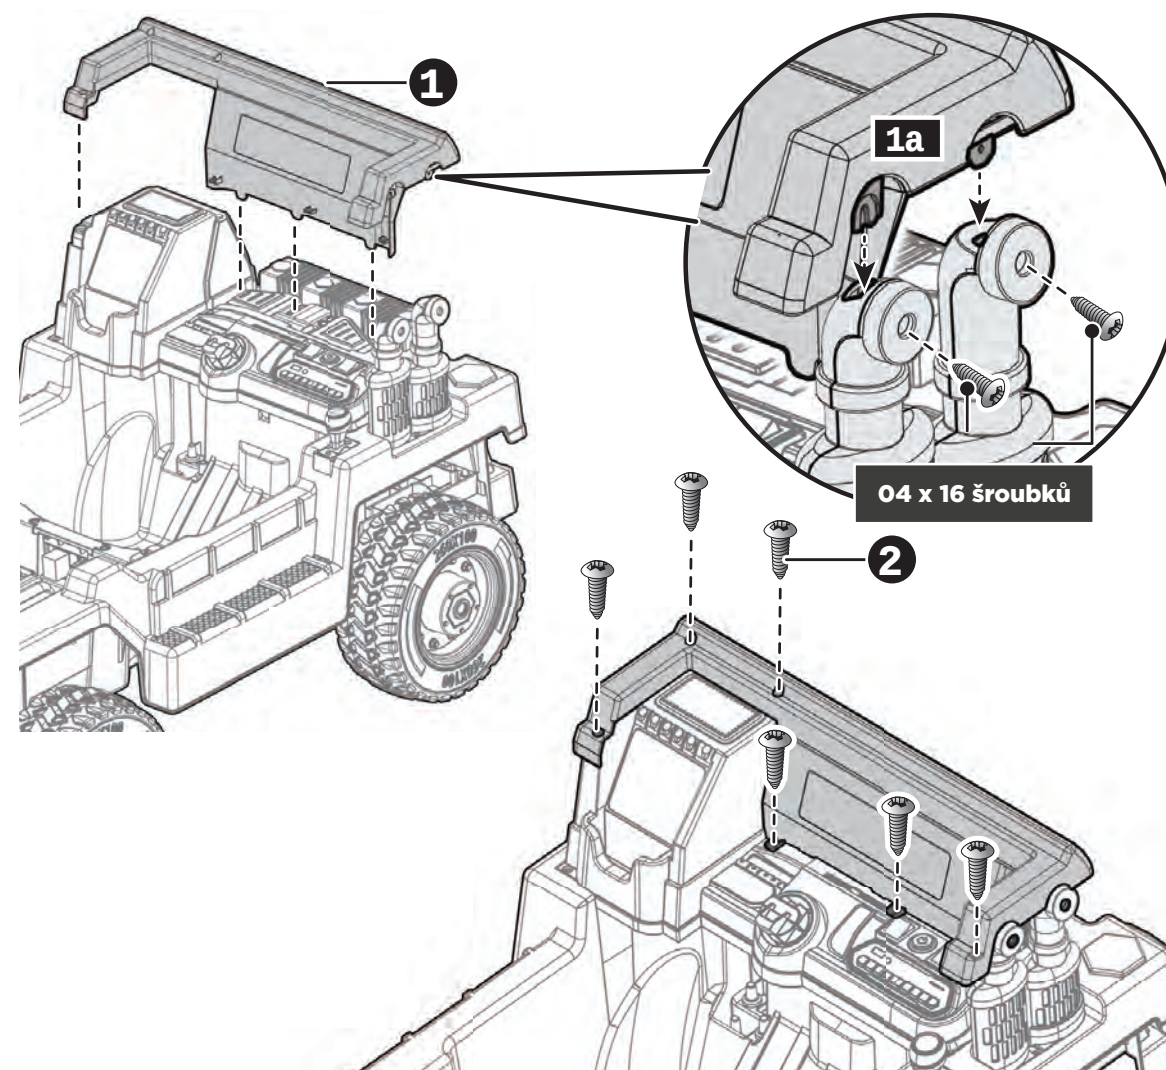


Ø4 x 16 šroubků

## Krok 6 — Montáž volantu

Baterie nejsou součástí výrobku. Prohlédněte si informace o bateriích na straně 6.


1. Na středové části volantu najdete kryt baterie zajištěný šroubem. Pomocí křížového šroubováku jej opatrně povolte.
2. Po uvolnění šroubu jemně zvedněte horní kryt bateriového prostoru směrem nahoru.
3. Do uvolněného prostoru vložte dvě nové tužkové baterie (typ AA 1,5 V). Dbejte na správnou orientaci pólů podle značení uvnitř.
4. Kryt vraťte zpět na původní místo a zajistěte jej šroubem, který jste v úvodu povolili. Šroub dotáhněte přiměřenou silou.

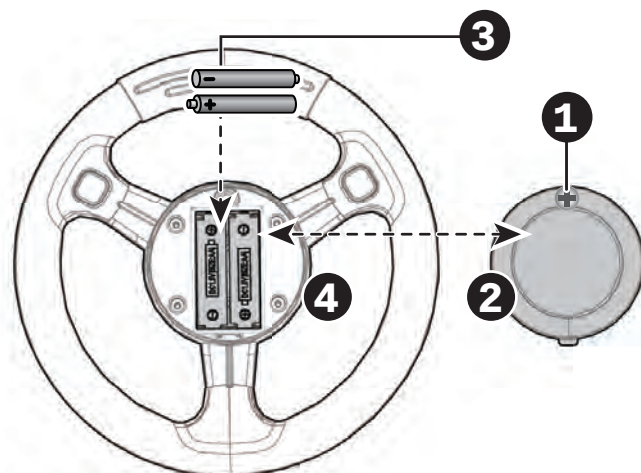

5. Zacvakněte volant jednoduše do závěsného mechanismu. Jemně zatlačte, dokud neucítíte a neuslyšíte charakteristické cvaknutí - to je znamení, že volant pevně drží na svém místě.


### TIP pro snadné odejmutí volantu:

Na spodní straně volantu najdete praktické uvolňovací tlačítko. Stačí ho stisknout a podržet, volant pak půjde lehce vysunout ze závěsu.

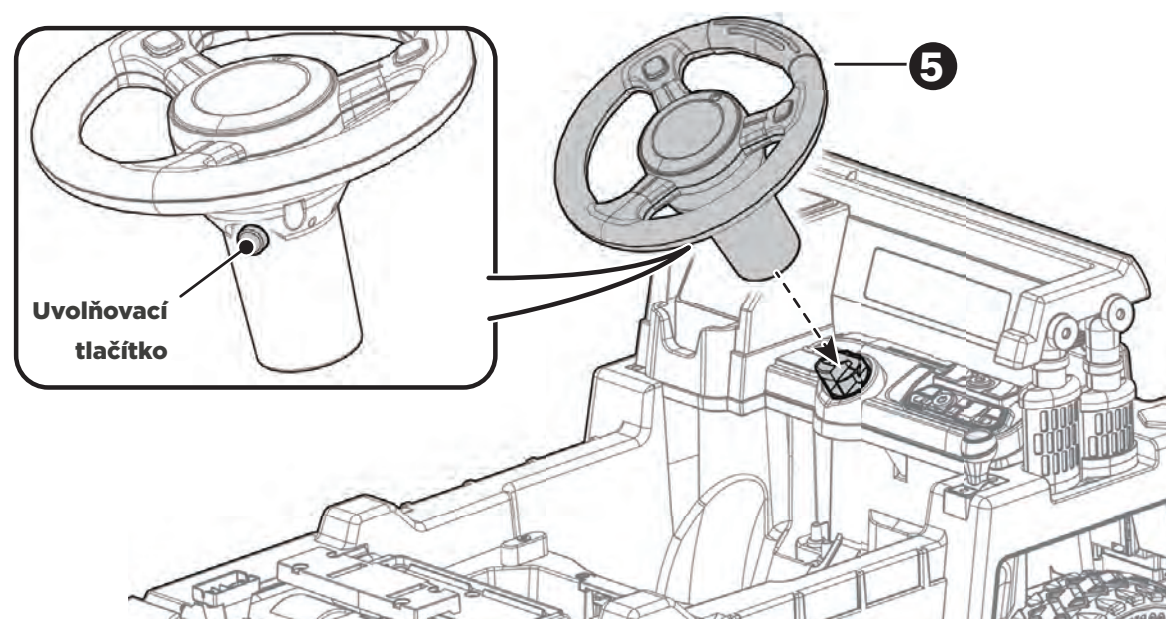


Poznámka: Před každou jízdou se ujistěte, že je volant bezpečně upevněn.


## Krok 7 — Montáž držáku sedadla, korby a uchycení rýče

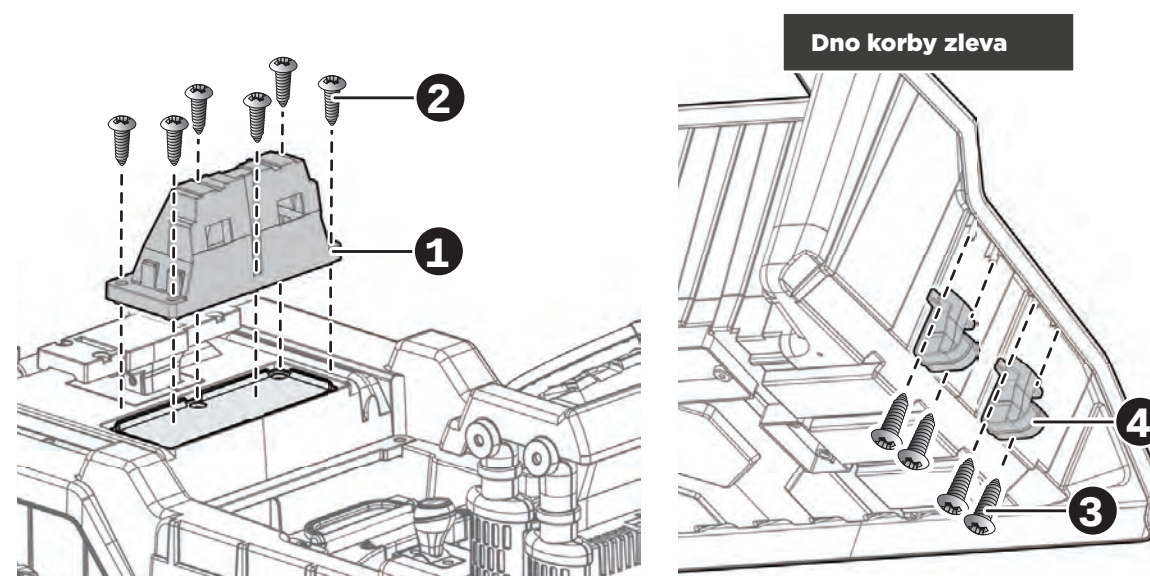


1. Namontujte držák sedadla na karoserii vozidla.
2. Utáhněte šest šroubů Ø4x12 pomocí šroubováku.
- 3.-4. Umístěte levou stranu korby nahoru, nasadte na levou stranu korby sponu na uchycení rýče, vložte a utáhněte dva šrouby Ø4x12 šroubovákem. Opakujte pro další sponu.
- 5.-6. Korbu přiložte k zadní části karoserie a vyrovnejte montážní otvory. Postupně vložte a utáhněte všech osm šroubů Ø4x12. Pro maximální stabilitu dbejte na rovnoměrné dotažení.
7. Nakonec zasuněte rýč do připravených spon na levé straně korby. Ujistěte se, že rýč pevně drží ve správné poloze.

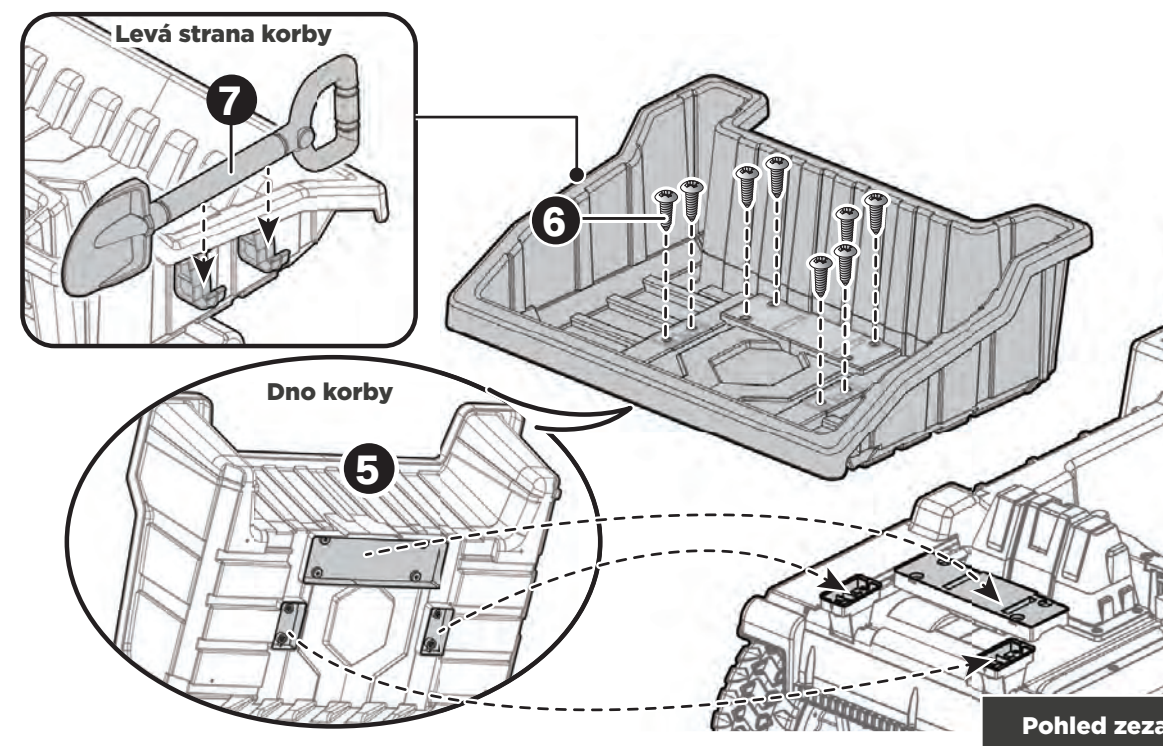


## Krok 8 — Montáž sedadla a zapojení napájecího zdroje

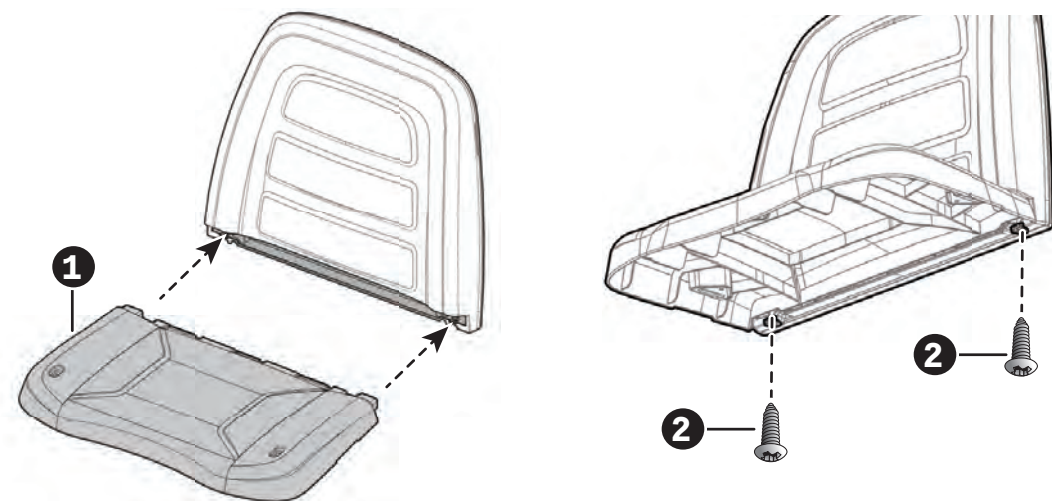

1. Opatrně nasadte sedák na připravené opěradlo tak, aby jejich plochy přesně lícovaly.
2. Ze spodní strany sedáku najdete dva montážní otvory. Do každého z nich zašroubujte šroub Ø4x12 a pevně dotáhněte křížovým šroubovákem.
3. Propojte červený napájecí konektor z vozidla s protikusem na baterii. Uslyšíte jemné cvaknutí potvrzující správné spojení.
4. Zarovnejte vodící výstupky na zadní straně opěradla s připravenými otvory v zámku sedadla a jemně je zasuňte na své místo.
5. V poslední fázi vezměte dva šrouby M5x16 a skrz horní část sedadla je zašroubujte do připravených otvorů ve vozidle. Důkladně je dotáhněte šroubovákem, ale nepřetáhněte.

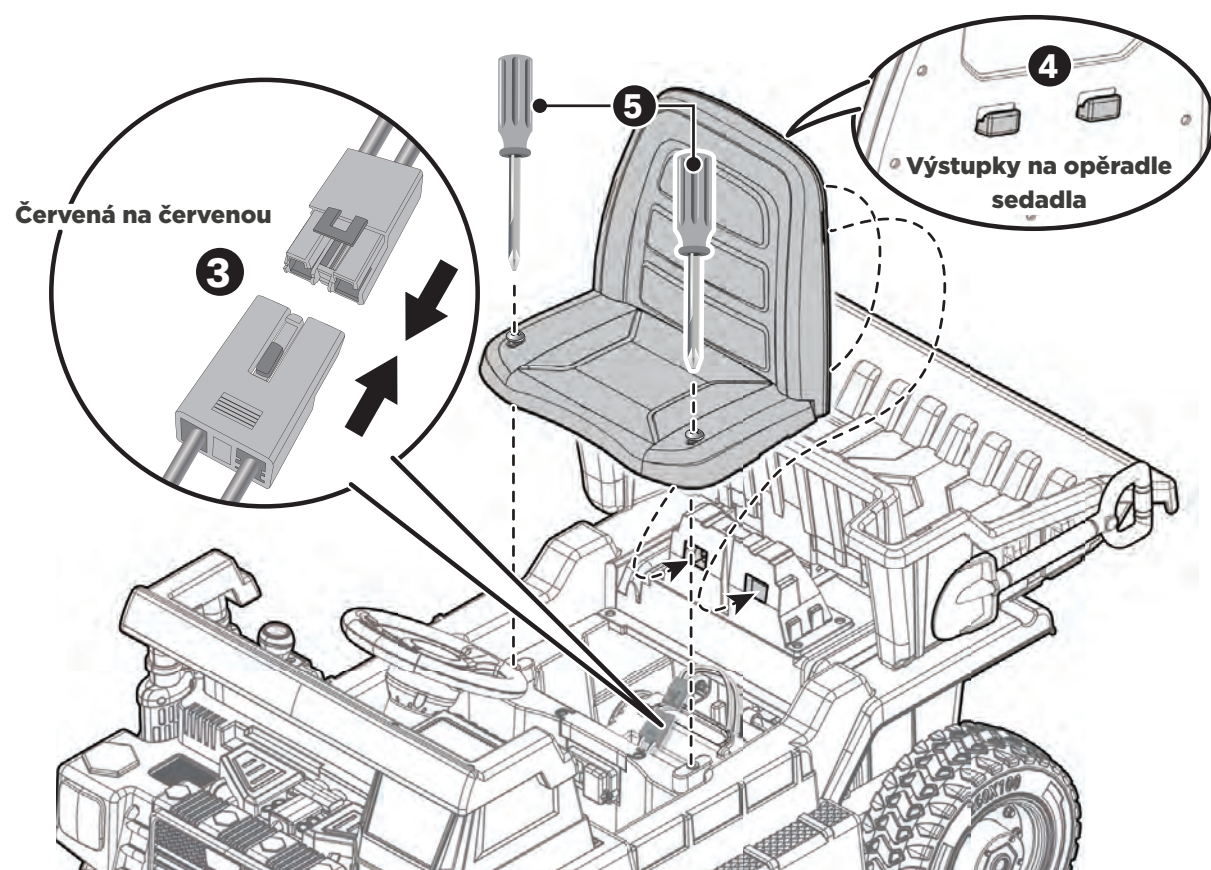

## 2. Ovládání e-vozítka

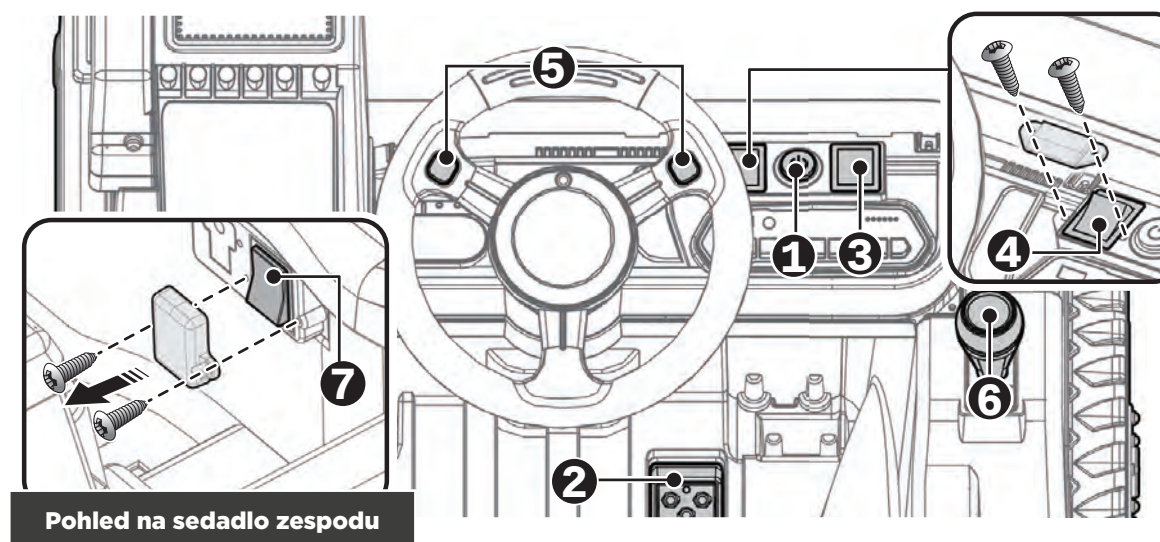

Pohled na sedadlo zespodu

1. **Tlačítko napájení:** Zapíná a vypíná produkt.
2. **Ovládání rychlosti:** Čím více plynový pedál sešlápnete, tím rychleji pojedete. Pro zpomalení či zastavení stačí nohu z pedálu postupně uvolnit.
3. **Volba směru jízdy:** Jízdu vpřed (přepnutí nahoru) - Okamžité zastavení (středová poloha) - Couvání (přepnutí dolů)
  - Chcete-li vozítko posunout dopředu, stiskněte spínač do polohy „vpřed“.
  - Chcete-li vozítko posunout zpět, stiskněte spínač do polohy „zpět“.
  - Přesuňte spínač doprostřed (stop), vozítko se zastaví.
4. **Nastavení rychlostního režimu:** Nízká rychlost (pro začátečníky), vyšší rychlost (pro zkušené jezdce).
5. **Zvukové efekty:** Stiskněte pro přehrávání zvuku.
6. **Ovládání korby:**
  - Chcete-li korbu vyklopit, zatáhněte páku k sobě.
  - Chcete-li korbu vrátit zpět, zatlačte páku dopředu.
7. **Výběr způsobu ovládání vozítka**
  - Poloha “R/C”: Dálkové ovládání vozítka.
  - Poloha “PEDÁL”: Klasické ovládání plynovým pedálem.


### VAROVÁNÍ!

Před tím, než budete měnit směr jízdy dopředu/dozadu, ujistěte se, že je vozítko v klidu a stojí na místě. **Jinak riskujete poškození převodovky!**

- Ujistěte se, že vaše dítě ví, jak řídit, jak nastartovat a zastavit vozítko a zná pravidla pro bezpečnou jízdu.
- Ochranný kryt musí sejmut pouze dospělá osoba.
- Nestůjte, nesaďte ani nikdy nejezděte na korbě.
- Maximální hmotnost nákladu korby je 5 kg.



### 3. Dálkové ovládání (2.4G)

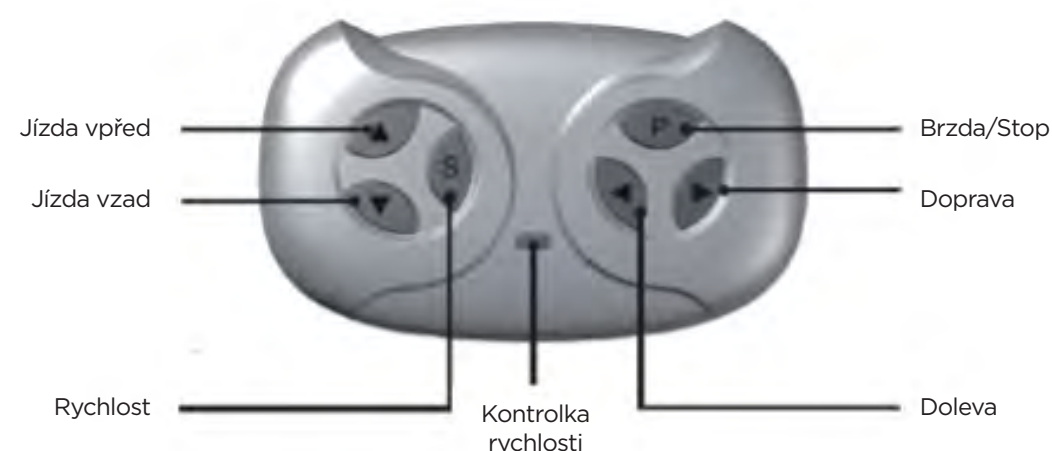

#### 1) Vložte baterie do ovladače

Odmontujte kryt od baterií a vložte dvě AAA (LR03 baterie). Baterie nejsou součástí balení.

#### 2) Propojení ovladače s dálkovým ovladačem

- Stiskněte párovací tlačítko na 3 sekundy a rozbliká se kontrolka.
- Zapněte tlačítko napájení, které se nachází na palubní desce karoserie.
- Když kontrolka přestane blikat, ale svítí, znamená to, že párování proběhlo úspěšně.
- Když kontrolka přestane blikat, ale nesvítí, znamená to, že se párování nepovedlo. Zkuste vyměnit baterie a proveďte párování znovu.

#### 3) Obecné používání:

- Rychlost = výběr ze tří rychlostních stupňů (každý z rychlostních stupňů má funkci pozvolného startu).
  - Nízká rychlost – 1 LED světlo na kontrolce rychlosti.
  - Střední rychlost – 2 LED světla na kontrolce rychlosti.
  - Vysoká rychlost – 3 LED světla na kontrolce rychlosti.
- Jízda vpřed zajišťuje pohyb vozidla směrem vpřed.
- Jízda vzad zajišťuje pohyb vozidla směrem vzad.
- Brzda/stop slouží k brzdění, resp. zastavení vozidla (při stání kontrolka rychlosti bliká).
- Doleva/doprava slouží ke změně směru jízdy doleva/doprava.

#### Bezpečnostní opatření

- Dálkový ovladač funguje pouze do vzdálenosti 15 m od e-voztka. Pokud e-voztka reaguje na dálkové ovládání na vzdálenost maximálně 5 m, je třeba vyměnit baterie v dálkovém ovládání.
- Dálkové ovládání je určeno pouze pro použití dospělou osobou.
- Přečtěte si před použitím pečlivě tento návod k obsluze.
- Ovladač má přednastavený režim úspory energie. Při nečinnosti se automaticky vypne.
- Nikdy e-voztka nepoužívejte v blízkosti veřejných komunikací, vody nebo příkrého terénu. Používejte pouze na rovné ploše, kde nehrozí překlopení.
- Zabraňte vniknutí vody a kapalin do dálkového ovladače.
- Nepoužívejte opakovaně vybité baterie.
- Ujistěte se, že baterie jsou vloženy do ovladače správně.




### 4. Bezpečnostní upozornění


- 1) Stroj musí vždy sestavovat dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte, zda jste e-voztka zkompletovali podle návodu.
- 2) Konstrukční prvky obsahují malé části. Je zakázáno, aby u montáže autíčka byly přítomny děti mladší tří let, protože hrozí vdechnutí malých částí.
- 3) Děti by se měly držet dále od obalových materiálů, aby nedošlo k udušení.
- 4) Dítě by mělo mít při jízdě vhodnou helmu, aby se předešlo zranění. Dítě by mělo jezdit v e-voztka pouze pod dohledem dospělé osoby.
- 5) **Maximální nosnost vozítka je 30 kilogramů.** Nepřetěžujte, prosím, e-voztka.
- 6) E-voztka by mělo jezdit po rovném terénu. Je zakázáno jezdit po veřejných komunikacích, na svazích a jiných nebezpečných místech.
- 7) **Změnu směru chodu jízdy vpřed/vzad měňte pouze při zastavení e-voztka, jinak může dojít k přetížení motoru.**
- 8) Při běžné jízdě netlačte stroj dozadu nebo dopředu, netahejte jej do stran, abyste předešli riziku převrácení.
- 9) Baterii smí dobíjet a vyměňovat pouze dospělá osoba.
- 10) E-voztka neumývejte vodou a zajistěte, aby na něj nepršelo. Zabraňte jakémukoliv kontaktu s vodou, tím předejdete riziku poškození elektrických obvodů.
- 11) Dospělá osoba musí pravidelně kontrolovat (doporučujeme jednou za čtrnáct dní) – obvody, svíčky, elektrické systémy, systém řízení a utáhnuté šrouby. Pokud objevíte závadu, nepoužívejte stroj, dokud nebude závada opravená.
- 12) Baterie a nabíječka nejsou hračky. Nedovolte dítěti, aby s nimi manipulovalo nebo dokonce si s nimi hrálo.
- 13) Použijte odpovídající baterii a nabíječku a stabilní nabíjecí napětí, abyste nesnižovali životnost baterie.
- 14) Výměnu náhradních dílů by měla provádět dospělá osoba. Baterie je velmi těžká a vnitřní elektrolyt je nebezpečný, při případném úniku je třeba zabránit kontaktu kůže s kapalinou. Po kontaktu s kapalinou alespoň 15 minut oplachujte zasažené místo a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 15) Vyhněte se zkratu napájení, abyste předešli riziku popálení.
- 16) Neskladujte tento výrobek na místech s vysokou teplotou nebo v blízkosti ohně, protože by mohlo dojít k roztavení plastových dílů. Nabíjejte mimo dosah hořlavých materiálů, abyste zabránili požárům.
- 17) Nepoužívejte jiné pojistky než ty, které jsou určeny pro tento výrobek.
- 18) Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Nemíchejte nové a staré baterie nebo různé typy baterií. Baterie likvidujte tak, abyste brali ohled na životní prostředí.
- 19) Pokud e-voztka dlouhodobě nepoužíváte, vytáhněte baterii a spínač autíčka ponechte v poloze „OFF“, aby byla zajištěna bezpečnost obvodů.
- 20) Nevystavujte e-voztka slunci a nepoužívejte ho, když prší nebo sněží.
- 21) Obaly a sáčky zlikvidujte až po montáži vozítka, abyste se ujistili, že jste něco omylem nevyhodili.

## 5. Nabíjení baterie

1. Otevřete kryt na nabíjení, který je pod sedadlem a připojte konektor nabíječky do zdířky baterie.
2. Zapojte nabíječku do zásuvky.

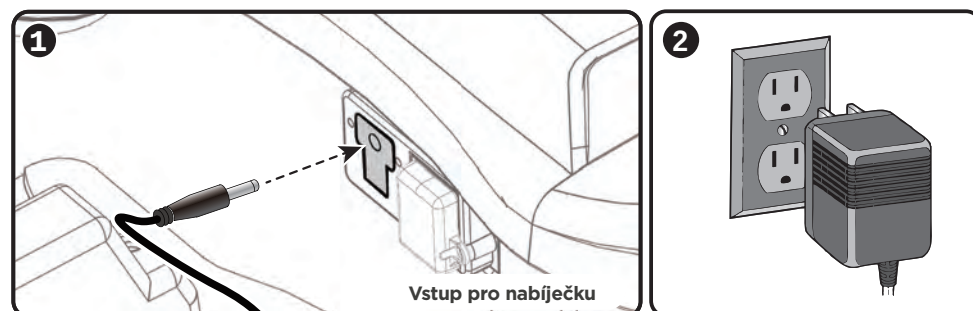

### Nabíjení odpojené baterie - postup

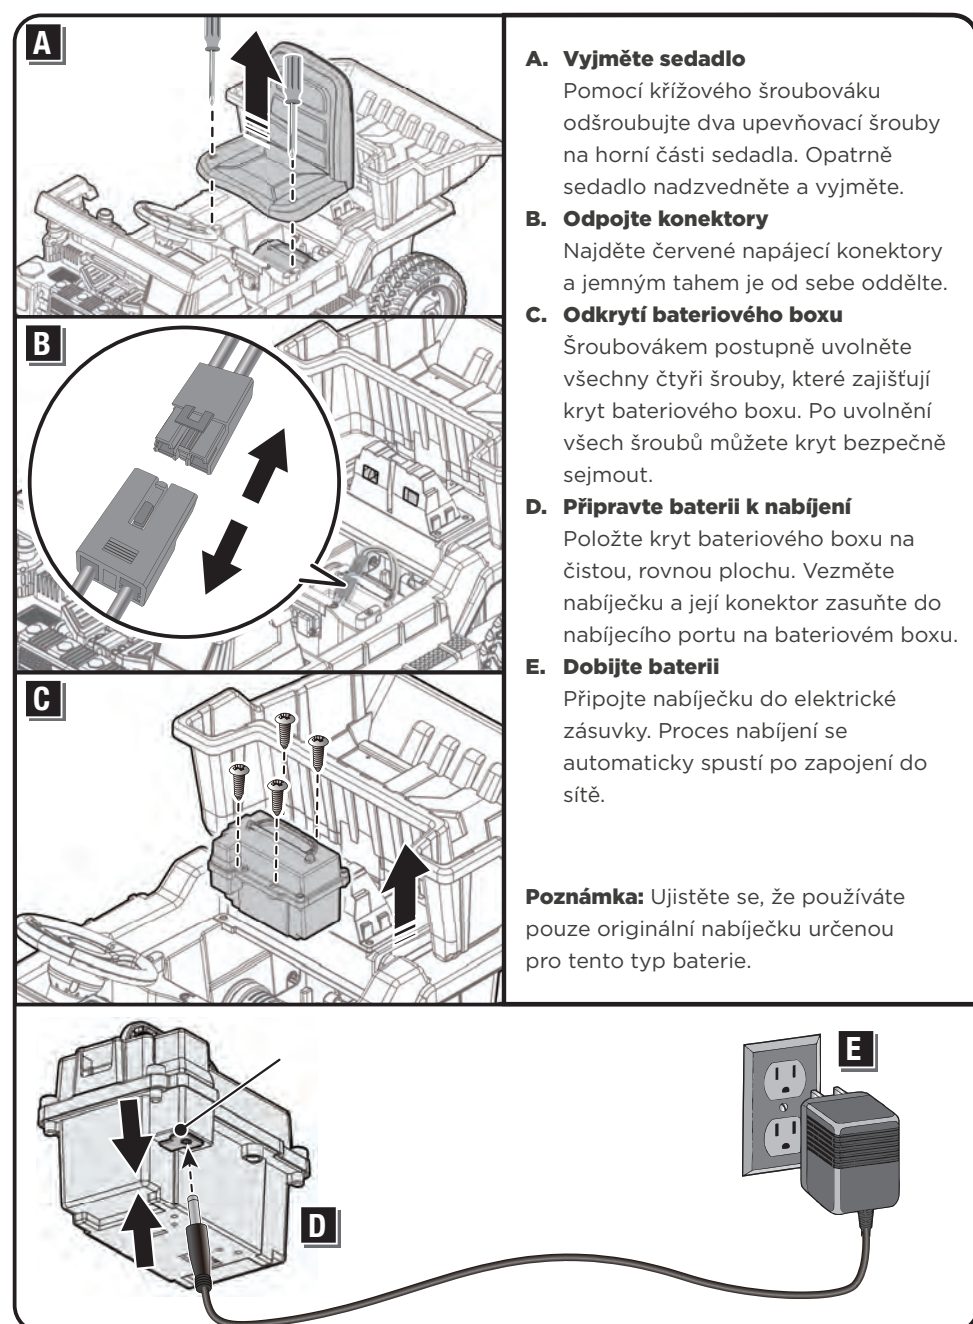

### VAROVÁNÍ:

- Pro nabíjení používejte pouze baterii a nabíječku, které jsou určeny pro tento výrobek a byly součástí balení.



### Bezpečnostní upozornění k nabíjení:

- Dobíjet baterii smí pouze dospělá osoba.
- Před prvním použitím zcela dobijte baterii; baterie je z výroby nabitá na cca 50 %, první dobití tedy zabere 4-6 hodin, při prvním dobití delším než 10 hodin hrozí poškození baterie.
- Jakékoliv další běžné dobíjení pak zabere 8-12 hodin (poškození baterie v tomto případě hrozí při dobíjení delším než 20 hodin).
- Neotvírejte obal od baterie nebo nabíječky. Vždy používejte nabíječku a baterii, které jsou určené pro toto vozítko.
- Při nabíjení neotáčejte baterii vzhůru nohama.
- Před použitím zkontrolujte baterii a nabíječku, jestli není někde nějaké poškození. Pokud na nějaké poškození narazíte, tak se baterie nebo nabíječka nesmí používat, dokud poškození neopravíte nebo nepořídíte nové.
- Pokud vozítko nepoužíváte, měli byste baterii alespoň jednou za tři měsíce dobít, aby se nezkrátila její životnost.**



### Likvidace baterií

Baterie časem ztratí schopnost udržet napětí. V závislosti na míře používání a různých podmínkách by baterie měla fungovat jeden až tři roky.

Vybitou baterii zodpovědně recyklujte. Baterie obsahuje elektrolyt a musí být řádně a legálně zlikvidována.

### Abyste předešli ztrátě výkonu, dodržujte následující pokyny:

- Nepřetěžujte e-vozítko.
- Netahejte nic za e-vozítkem.
- Nejezděte v prudkém terénu.
- Nenarážejte do pevných předmětů, které mohou způsobit protáčení kol a následné přehřátí motoru.
- Nejezděte za velmi horkého počasí, komponenty se mohou přehřát.
- Nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu s baterií nebo jinými elektrickými součástmi.

## 6. Řešení problémů

| PROBLÉM                                                | MOŽNÁ PŘÍČINA                                     | ŘEŠENÍ                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vozidlo nejede.                                        | Nízký stav nabití baterie.                        | Dobíjení baterie.                                                                                                                           |
|                                                        | Vypnula se tepelná pojistka.                      | Vynulování pojistky, viz <Pojistka>.                                                                                                        |
|                                                        | Uvolněný konektor baterie nebo vodiče.            | Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zasunuty do sebe. Pokud jsou vodiče kolem motoru uvolněné.obraťte se na svého distributora.  |
|                                                        | Baterie je vybitá                                 | Vyměňte baterii, obraťte se na svého distributora.                                                                                          |
|                                                        | Elektrický systém je poškozený.                   | Kontaktujte prosím svého distributora.                                                                                                      |
|                                                        | Motor je poškozený.                               | Kontaktujte prosím svého distributora.                                                                                                      |
| Vozidlo nejedí příliš dlouho.                          | Baterie je nedostatečně nabitá.                   | Při dobíjení zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zasunuty do sebe.                                                               |
|                                                        | Baterie je stará.                                 | Vyměňte baterii, obraťte se na svého distributora.                                                                                          |
| Vozidlo jede pomalu.                                   | Nízký stav nabití baterie.                        | Nabijte baterii, obraťte se na svého distributora.                                                                                          |
|                                                        | Baterie je stará.                                 | Vyměňte baterii, obraťte se na svého distributora.                                                                                          |
|                                                        | Vozidlo je přetíženo                              | Snížení hmotnosti vozidla.                                                                                                                  |
|                                                        | Vozidlo je používáno v náročných podmínkách.      | Nepoužívejte vozidlo v náročných podmínkách, viz <Upozornění pro uživatele>.                                                                |
| Vozidlo potřebuje impuls, aby se posunulo vpřed.       | Špatný kontakt vodičů nebo konektorů.             | Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zasunuty do sebe. Pokud jsou vodiče kolem motoru uvolněné, obraťte se na distributora.       |
|                                                        | “Mrtvý bod” na motoru.                            | Mrtvý bod znamená, že do koncového připojení není dodávána elektrická energie a vozidlo potřebuje opravu. Obraťte se na svého distributora. |
| Obtížné řazení z předního na zadní chod nebo naopak.   | Pokus o řazení za pohybu vozidla.                 | Úplně zastavte vozidlo a přeřaďte, viz <ovládání e-voztka>.                                                                                 |
| Hlasité skřípání nebo cvakání z motoru nebo převodovky | Motor nebo převody jsou poškozené                 | Kontaktujte prosím svého distributora.                                                                                                      |
| Baterie se nenabíjí.                                   | Uvolněný konektor baterie nebo konektor adaptéru. | Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zasunuty do sebe.                                                                            |
|                                                        | Nabíječka není připojena k síti.                  | Zkontrolujte, zda je nabíječka zapojena do funkční zásuvky.                                                                                 |
|                                                        | Nabíječka nefunguje.                              | Kontaktujte prosím svého distributora.                                                                                                      |
| Nabíječka se při dobíjení zahřívá.                     | To je normální a není to důvod k obavám.          |                                                                                                                                             |

### Likvidace výrobku

Prosíme, nevyhazujte toto elektrické vozítko do běžného komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách značí, že se jedná v případě vyřazení o elektrické a elektronické zařízení (WEEE) podléhající směrnici 2012/19/EU. Pro bezpečnou likvidaci je nezbytné odevzdat jej k recyklaci v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady elektrických a elektronických zařízení. Děkujeme za vaši spolupráci při ochraně životního prostředí.

### Prohlášení o shodě

Bluetouch s.r.o., výrobce tohoto elektrického auta pro děti, tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje příslušné ustanovení směrnic EU, stejně jako harmonizované a národní normy, ustanovení a nařízení vlády.

Toto prohlášení o shodě je založeno na následujících normách a certifikátech, ověřených testovacími zprávami.

#### Zařízení splňuje požadavky podle následujících standardů nebo specifikací:

- EN IEC 55014-1:2021:  
Elektromagnetická kompatibilita-Požadavky na domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení Část 1: Emise
- EN IEC 55014-2:2021:  
Elektromagnetická kompatibilita-Požadavky na domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení Část 2: Imunita-Standard pro rodinu výrobků
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021:  
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-Část 3-2: Limity-Limity pro harmonické proudy (vstupní proud zařízení ≤ 16 A na fázi)
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021:  
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-Část 3-3: Limity-Omezení změn napětí, kolísání napětí a blikání v elektrizačních soustavách s veřejným nízkým napětím, pro zařízení s označeným proudem ≤ 16 A na fázi a nepodléhající podmíněnému připojení

- BS EN IEC 55014-1:2021:  
Elektromagnetická kompatibilita-Požadavky na domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení Část 1: Emise
- BS EN IEC 55014-2:2021:  
Elektromagnetická kompatibilita-Požadavky na domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení Část 2: Imunita-Standard pro rodinu výrobků
- BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021:  
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-Část 3-2: Limity - Limity pro harmonické proudy (vstupní proud zařízení ≤ 16 A na fázi)
- BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021:  
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-Část 3-3: Limity-Omezení změn napětí, kolísání napětí a blikání v elektrizačních soustavách s veřejným nízkým napětím, pro zařízení s označeným proudem ≤ 16 A na fázi a nepodléhající podmíněnému připojení



### Výrobce

BlueTouch, s.r.o., Zelený pruh 1974/109, Praha 4, 140 00, Česká republika  
info@bluetouch.cz, IČ: 094 37 223, DIČ: CZ094 37 223

Nefunguje autíčko  
k vaší spokojenosti?

**RYCHLÁ A POHODLNÁ  
REKLAMACE**



[www.bluetouch.cz/servis](http://www.bluetouch.cz/servis)



**BLUETOUCH.**



**BLUETOUCH.**

**bluetouch.cz  
bluetouch-scooters.com  
bluetouch.sk  
bluetouch.hu**